



# MORRIS

## B71044EST

## USER MANUAL

THERMOELECTRIC MINI-BAR REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before use this product

## **WARNING:**


1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
6. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
7. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
8. Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
9. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
10. Do not use electrical appliances inside the drink storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
11. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
12. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
13. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
14. To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:
  - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
  - Clean regularly surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems.
  - Clean water tanks if they have not been used for 48 h, flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
  - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
15. Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

Note: This appliance contains flammable foaming agent cyclopentane. Please avoid contact fire when you transport and use it.

Please ask professional for servicing when the machine broke down.


Please send it to your local appointed disposal station when you discard it.

## • INDICATION OF PARTS

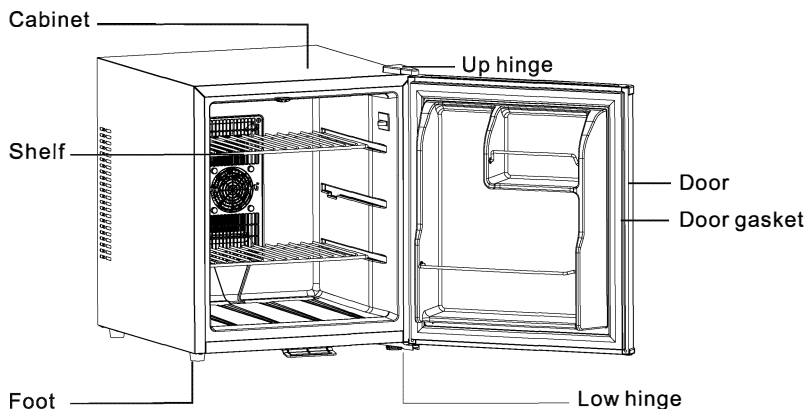

## • Operating your refrigerator

### Temperature Control

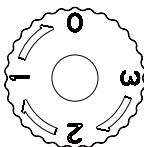

### Setting the Temperature Control

Your refrigerator has only one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the top of the refrigerator inside.

To control the internal temperature, adjust the control knob according to the ambient temperature or purpose of use.

The range of the temperature control is from position "0" to "3".

Product temperature difference  $\geq 20^{\circ}\text{C}$ : no load  $25^{\circ}\text{C}$  environment temperature, set  $4^{\circ}\text{C}$ , after 2 hours of refrigeration, can reach  $4^{\circ}\text{C}$ : temperature control mode: electronic temperature control, knob gear control :  $4^{\circ}\text{C}$ - $18^{\circ}\text{C}$  adjustable;

Knob gear : 0, standby;

1 temperature control range  $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ;

2 temperature control range  $11 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ;

3 temperature control range  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

## • Instruction for use

### § Note

- Position your refrigerator so that the plug is accessible.
- Keep your refrigerator out of direct sunlight.
- Do not place next to heat generating appliance.
- Do not place directly on the ground. Provide suitable stand.

### § Very important

- The refrigerator will have better performance at ambient of 20-25 degree; We suggest the refrigerator be powered off if the ambient temperature is lower than 10 degree.
- After plugging the appliance, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing beverage into the refrigerator compartment.
- Ventilation is very important for this kind thermoelectric refrigerator; The inside PCB will be broken easily if the ventilation is bad; It will also reduce the life of the refrigerator.
- The refrigerator applies automatic defrosting system, so there is no need to defrost it manually.

### § Power supply

- The refrigerator must be connected to a properly earthed socket in line with relevant valid country regulations before operating;
- Check the data label (which is on the side of the refrigerator) for voltage and frequency corresponds to your local one; If not, don't plug your cable into the socket;


### § Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instruction.

## • Installation instructions

When install a Thermoelectric Refrigerator, ventilation should be considered seriously, please refer to the following:

- There should be left at least  $200\text{ cm}^3$  for ventilation
- The distance between wall and refrigerator side should be at least 20mm
- The bottom should be left at least 50mm for air flowing air passing through must not be preheated
- Entire cooling system should be considered in the ventilation
- The following four pictures show four installation ways:

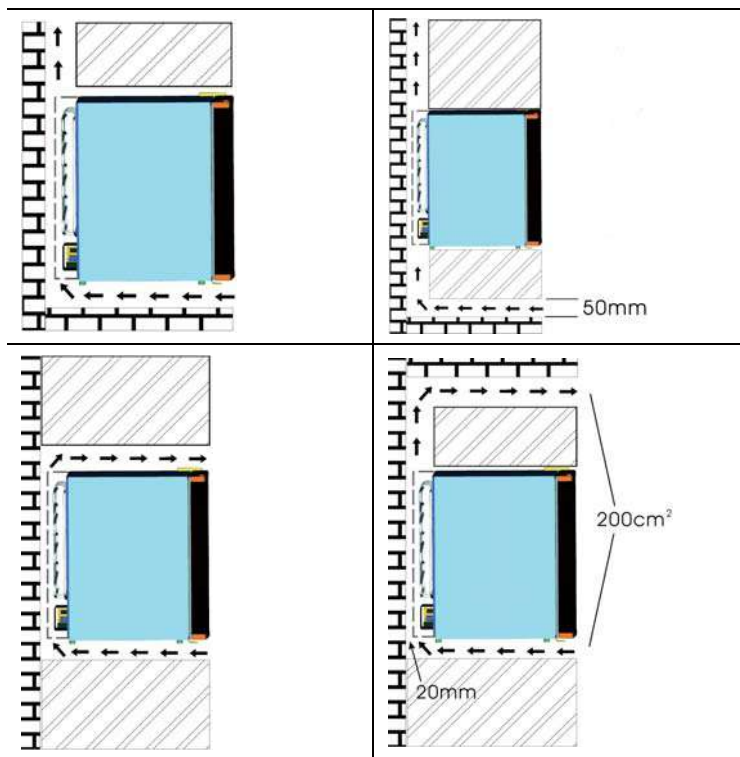

## • Changing the Swing Hinge

This refrigerator has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please follow the below instructions.


All the hinge can be used for left or right swing. The process is as follows.

- Pull out the three screws from right hinge.
- Remove the hinge (upper and lower) away.
- Install the door in suitable position with hinges, use three self-screws to fix them.

## • Trouble Shooting Guide

| PROBLEM                           | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerator does not operate     | Not plugged in.<br>The circuit breaker tripped or a blown fuse.                                                                                                                                                                                                                               |
| Refrigerator does not operate.    | The room temperature is hotter than normal.<br>The door is opened too often.<br>The door is not closed completely.<br>The temperature control is not set correctly.<br>The door gasket does not seal properly.<br>The refrigerator does not have the correct clearances.<br>Abnormal voltage. |
| The light does not work.          | Not plugged in.<br>The circuit breaker tripped or a blown fuse.<br>The LED light has burned out.                                                                                                                                                                                              |
| Vibrations.                       | Check to assure that the refrigerator is level.                                                                                                                                                                                                                                               |
| The door will not close properly. | The refrigerator is not level.<br>The door was reversed and not properly installed.<br>The gasket is dirty.<br>The shelves, bins, or baskets are out of position.                                                                                                                             |


## • Electric Diagram

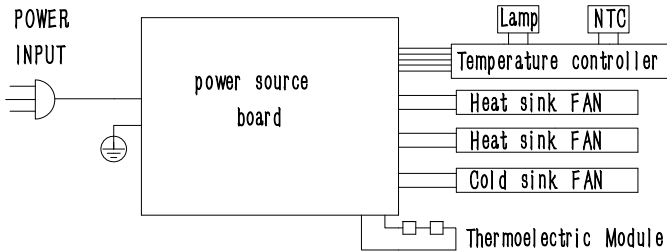

- Energy Saving Tips
- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.
- Overloading the refrigerator forces the thermoelectric cooling system to run longer.
- Reduce door openings and extended searches, remove as many item as needed at one time, and close the door as soon as possible.
- One characteristic of heat-pipe units is the length of time it requires to recover from having the door opened and shut frequently. It may be necessary to wait longer for the temperature to return to its former level once the door has been opened for too long. This is normal for the type of unit.
- Thermoelectric technology costs just pennies to operate. It is environmentally friendly due to the lack of CFC's.

## • PRODUCT FUNCTION DESCRIPTION

1. It is intended to be used exclusively for the pantry.
2. This refrigerating appliance is not suitable for the freezing foodstuffs.
3. The pantry is recommended to be designed at 17°C.
4. The shelves placed in factory mode is the most efficient use of energy for the refrigerating appliances.
5. The following combination of shelves is recommended for energy to be used as efficiently as possible by the refrigeration unit.

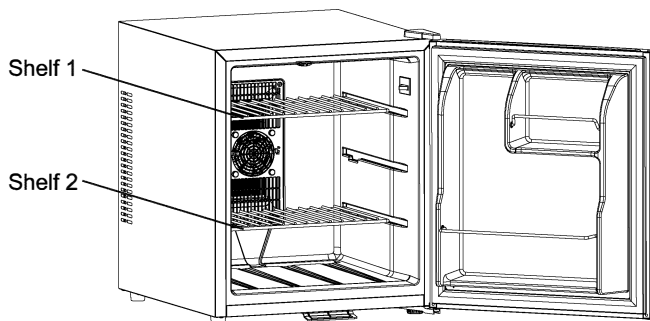

6. When the surrounding temperature is 25°C and the pantry has no load, it will take around 3.5 hours to decrease the pantry's temperature from 25°C to 17°C.
7. The pantry is recommended to be designed at 17°C. The energy consumption is 0.2 kWh/24h. If the setting temperature is higher than 17°C, the energy consumption will be lower. If the setting temperature is lower than 17°C, the energy consumption will be higher.

## • TECHNICAL DATA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Model No.          | B71044EST   |
| Net Volume(liters) | 44          |
| Voltage (V)        | 100-240     |
| Frequency (Hz)     | 50/60       |
| Rated Power (W)    | 65          |
| Dimension (mm)     | 430x510x513 |
| Net Weight (kg)    | 13          |

### Correct disposal of this product



This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Table 1 Climate classes

| Class                     | Symbol    | Ambient temperature range<br>°C |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Extended temperate</b> | <b>SN</b> | <b>+ 10 to + 32</b>             |
| <b>Temperate</b>          | <b>N</b>  | <b>+ 16 to + 32</b>             |
| <b>Subtropical</b>        | <b>ST</b> | <b>+ 16 to + 38</b>             |
| <b>Tropical</b>           | <b>T</b>  | <b>+ 16 to + 43</b>             |

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

*Special for new European standard:*

The ordered parts in the following table can be acquired from channel \_:

**AMIRIDIS-SAVVIDIS S.A.**

**87A, 17th November str**

**55535, Pylea, Thessaloniki**

**+302310944944**

| Ordered Part           | Provided by                            | Minimum Time Required for Provision                              |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| thermostats            | Professional maintenance personnel     | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| temperature sensors    | Professional maintenance personnel     | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| printed circuit boards | Professional maintenance personnel     | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| light sources          | Professional maintenance personnel     | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| door handles           | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| door hinges            | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| trays                  | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| baskets                | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market  |
| door gaskets           | Professional repairers and final users | At least 10 years after the last model is launched on the market |

Dear customer,  
if you need customer service, please check warranty card for further information.

## NOTICE ABOUT RECYCLING



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life,

should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!

## DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, we state that this product complies with the requirements of below directives:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863

The detailed declaration of conformity can be found at [www.morris.gr](http://www.morris.gr)





**Kalliopi Karyda & Co, LP**  
87A, 17is Noemvriou str.  
55535, Pylea, Greece  
Tel. 2316 006600  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)



# MORRIS

## B71044EST

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ MINI ΜΠΑΡ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
5. Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
6. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
7. Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
8. Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
9. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
10. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης ποτών της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
11. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
12. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.
13. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
  - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής,
  - περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.
  - επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
14. Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα ποτά, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες: – Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
  - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα ποτά και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
  - Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες.
  - Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.
15. Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο παράγοντα αφρισμού κυκλοπεντάνιο. Αποφύγετε την επαφή με φωτιά κατά τη μεταφορά και τη χρήση της συσκευής.

Ζητήστε από κάποιον επαγγελματία να γίνει σέρβις εάν η συσκευή πάθει βλάβη.

Στείλτε τη συσκευή στον τοπικό σταθμό απόρριψης όταν φτάσει το τέλος της ζωής της.

## ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

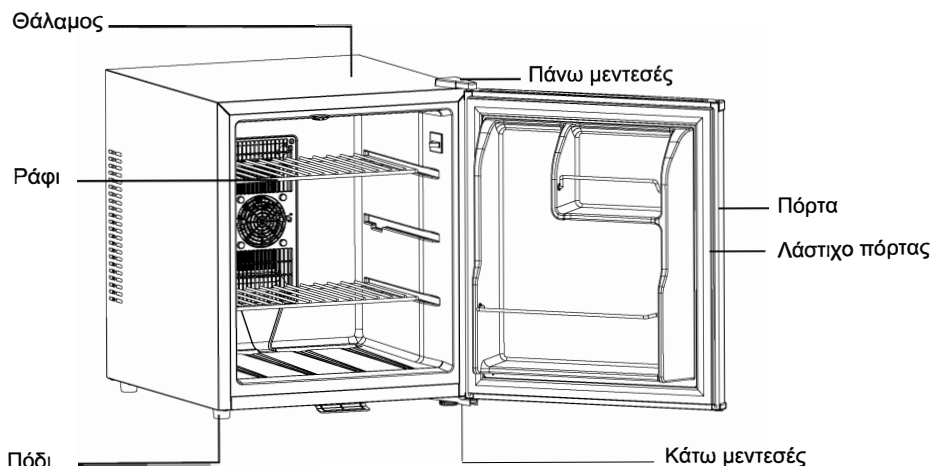

## Λειτουργία του ψυγείου

Χειριστήριο θερμοκρασίας



Ρύθμιση του χειριστηρίου θερμοκρασίας

Το ψυγείο σας έχει μόνο ένα χειριστήριο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Το χειριστήριο βρίσκεται στο επάνω μέρος στο εσωτερικό του ψυγείου.

Για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία, ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή τον σκοπό χρήσης.

Η σειρά ελέγχου θερμοκρασίας για την ψύξη είναι από τη θέση «0» έως τη θέση «3».

Διαφορά θερμοκρασίας προϊόντος  $\geq 20^{\circ}\text{C}$ : θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς φορτίο  $25^{\circ}\text{C}$   
θερμοκρασία περιβάλλοντος, ρυθμίστε στους  $4^{\circ}\text{C}$ , μετά από 2 ώρες ψύξης, μπορεί να φτάσει στους  $4^{\circ}\text{C}$ : λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, με χειριστήριο:  $4^{\circ}\text{C}$ - $18^{\circ}\text{C}$  ρυθμιζόμενη:

Θέση κουμπιού: 0, σε αναμονή

1 εύρος ελέγχου θερμοκρασίας  $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ,

2 εύρος ελέγχου θερμοκρασίας  $11 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ,

3 εύρος ελέγχου θερμοκρασίας  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

# Οδηγίες χρήσης

## § Σημείωση

- Τοποθετήστε το ψυγείο σας με τέτοιο τρόπο ώστε το φιν να είναι προσβάσιμο.
- Διατηρήστε το ψυγείο σας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε συσκευές που παράγουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο απευθείας πάνω στο δάπεδο. Τοποθετήστε το σε κατάλληλη βάση.

## § Πολύ σημαντικό

- Το ψυγείο θα έχει την καλύτερη απόδοση σε περιβάλλον 20-25 °C. Συνιστάται το ψυγείο να απενεργοποιηθεί εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 10 βαθμούς.
- Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, αφήστε την να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε ποτά στον θάλαμο ψύξης.
- Ο εξαερισμός είναι πολύ σημαντικός για αυτό το είδος θερμοηλεκτρικού ψυγείου· η εσωτερική πλακέτα κυκλωμάτων θα υποστεί βλάβη εύκολα εάν ο εξαερισμός είναι κακός και επίσης αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου.
- Το ψυγείο εφαρμόζει αυτόματο σύστημα απόψυξης, οπότε δεν χρειάζεται χειροκίνητη απόψυξη.

## § Τροφοδοσία ρεύματος

- Το ψυγείο πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα πριν τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς της χώρας .
- Διαβάστε την ετικέτα δεδομένων (η οποία βρίσκεται στην πλευρά του ψυγείου) για την τάση και τη συχνότητα που αντιστοιχούν στην περιοχή σας. Εάν δεν συμφωνούν, μη συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.


## § Προειδοποίηση

- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

## Οδηγίες εγκατάστασης

Κατά την εγκατάσταση ενός θερμοηλεκτρικού ψυγείου, ο εξαερισμός πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τηρήστε τα ακόλουθα:

- Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον  $200\text{ cm}^3$  για τον εξαερισμό.
- Η απόσταση μεταξύ τοίχων και των πλευρών του ψυγείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm.
- Στο πιο κάτω σημείο πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 50 mm για τον εξαερισμό και ο αέρας που διέρχεται δεν πρέπει να θερμαίνεται. Ολόκληρο το σύστημα ψύξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον εξαερισμό. Οι ακόλουθες τέσσερις εικόνες παρουσιάζουν τέσσερις τρόπους εγκατάστασης:

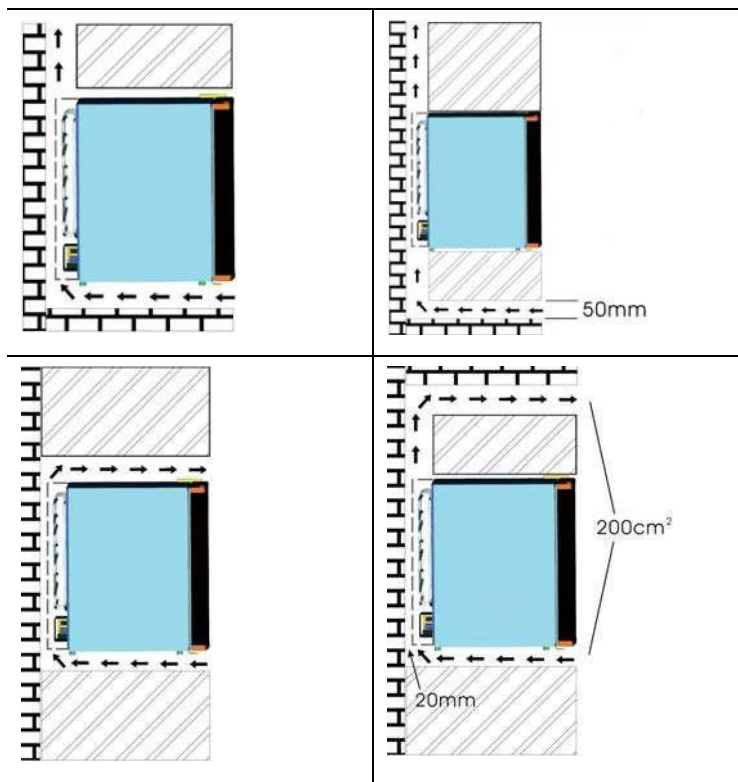

## Αλλαγή του μεντεσέ της πόρτας

Αυτό το ψυγείο έχει τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά. Η μονάδα παραδίδεται σε εσάς με την πόρτα να ανοίγει από την αριστερή πλευρά. Εάν επιθυμείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.


Για να αλλάξετε την φορά αλλαγής της πόρτας, θα πρέπει απλά να αλλάξετε τον μεντεσέ από την μία πλευρά στην άλλη. Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε είναι η παρακάτω:

- Βγάλτε τις τρεις βίδες από τον δεξιό μεντεσέ.
- Βγάλτε τον μεντεσέ (επάνω και κάτω).
- Τοποθετήστε την πόρτα στην κατάλληλη θέση με τους μεντεσέδες, χρησιμοποιήστε τις ίδιες τρεις βίδες για να τους στερεώσετε.

## •Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                   | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το ψυγείο δεν λειτουργεί   | Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.<br>Έχει πέσει ο γενικός διακόπτης ρεύματος ή έχει καεί η ασφάλεια.                                                                                                                                                                                       |
| Το ψυγείο δεν λειτουργεί.  | Η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από το κανονικό.<br>Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά.<br>Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή.<br>Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.<br>Το λάστιχο της πόρτας δεν σφραγίζει σωστά.<br>Το ψυγείο δεν έχει τα σωστά διάκενα.<br>Μη φυσιολογική τάση. |
| Το φως δεν λειτουργεί.     | Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.<br>Έχει πέσει ο γενικός διακόπτης ρεύματος ή έχει καεί η ασφάλεια.<br>Η λυχνία LED έχει καεί.                                                                                                                                                            |
| Κραδασμοί.                 | Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι επίπεδο.                                                                                                                                                                                                                                |
| Η πόρτα δεν κλείνει σωστά. | Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο.<br>Η πόρτα αντιστράφηκε και δεν τοποθετήθηκε σωστά.<br>Το λάστιχο είναι βρώμικο.<br>Τα ράφια, οι θήκες ή τα καλάθια είναι εκτός θέσης.                                                                                                                    |


## Ηλεκτρικό διάγραμμα

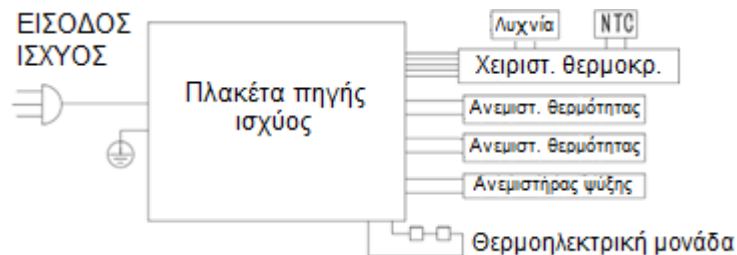

- Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
- Το ψυγείο θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και από το άμεσο ηλιακό φως.
- Η υπερφόρτωση του ψυγείου αναγκάζει το θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης να λειτουργεί περισσότερο.
- Μειώστε τη συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα, βγάζετε όσα είδη χρειάζεται ταυτόχρονα και κλείνετε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.
- Ένα χαρακτηριστικό των μονάδων σωλήνων θερμότητας είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για ανάκτηση της ψύξης όταν η πόρτα ανοίγει και κλείνει συχνά. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε περισσότερο για να επανέλθει η θερμοκρασία στο προηγούμενο επίπεδο όταν η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για αρκετή ώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό για τον τύπο της συσκευής.
- Τα θερμοηλεκτρικά ψυγεία λειτουργούν με ελάχιστο κόστος. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν χρησιμοποιεί χλωροφθοράνθρακες (CFC).

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως χώρος συντήρησης τροφίμων.
2. Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατεψυγμένα τρόφιμα.
3. Το ψυγείο συνιστάται να λειτουργεί στους 17 °C.
4. Ο τρόπος που έχουν τοποθετηθεί τα ράφια από το εργοστάσιο παρέχει την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας για τις ψυκτικές συσκευές.
5. Ο ακόλουθος συνδυασμός ραφιών συστήνεται για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας από την ψυκτική μονάδα.

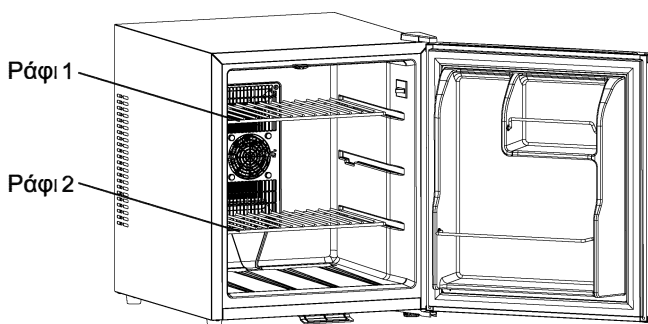

6. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 °C και η συσκευή είναι άδεια, θα χρειαστούν περίπου 3,5 λεπτά για να μειωθεί η θερμοκρασία του θαλάμου από τους 25 °C στους 17 °C.
7. Το ψυγείο συνιστάται να λειτουργεί στους 17 °C. Η κατανάλωση ενέργειας είναι 0,21 κιλοβάτ/24 ώρες. Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι υψηλότερη από 17°C, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι χαμηλότερη. Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι χαμηλότερη από 17°C, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι υψηλότερη.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Αρ. μοντέλου:         | B71044EST   |
| Καθαρός όγκος (λίτρα) | 44          |
| Τάση (V)              | 100-240     |
| Συχνότητα (Hz)        | 50/60       |
| Ονομαστική ισχύς (W)  | 65          |
| Διαστάσεις (χλστ.)    | 430x510x513 |
| Καθαρό βάρος (κιλά)   | 13          |

### Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Το σύμβολο στο προϊόν, ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνηθισμένο οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτής της συσκευής, θα συμβάλετε στην πρόληψη τυχόν βλαβών στο περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να προκληθούν εάν το προϊόν είχε απορριφθεί με λάθος τρόπο. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

| Κλάση              | Σύμβολο | Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C |
|--------------------|---------|-------------------------------------|
| Εκτεταμένη εύκρατη | SN      | + 10 έως + 32                       |
| Εύκρατη            | N       | + 16 έως + 32                       |
| Υποτροπική         | ST      | + 16 έως + 38                       |
| Τροπική            | T       | + 16 έως + 43                       |

Εκτεταμένη εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C.

Εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C.

Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.

Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C.

*Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο:*

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από το εξής κανάλι:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+302310944944

| Ανταλλακτικό παραγγελίας | Παρέχεται από                               | Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια           |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Θερμοστάτες              | Επαγγελματίες συντήρησης                    | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Αισθητήρες θερμ/σίας     | Επαγγελματίες συντήρησης                    | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Πλακέτες κυκλωμάτων      | Επαγγελματίες συντήρησης                    | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Λυχνίες                  | Επαγγελματίες συντήρησης                    | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Λαβές πορτών             | Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Μεντεσέδες πορτών        | Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Δίσκοι                   | Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Καλάθια                  | Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |
| Λάστιχα πορτών           | Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες | Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου |

Αγαπητέ πελάτη,

Εάν χρειάζεστε σέρβις, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω

οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση [www.morris.gr](http://www.morris.gr)





**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.**

17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 87Α  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316 006600  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)