



MORRIS


B71068EST

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ MINI ΜΠΑΡ

Θερμοηλεκτρικό ψυγείο

Αριθ. μοντέλου: B71068EST

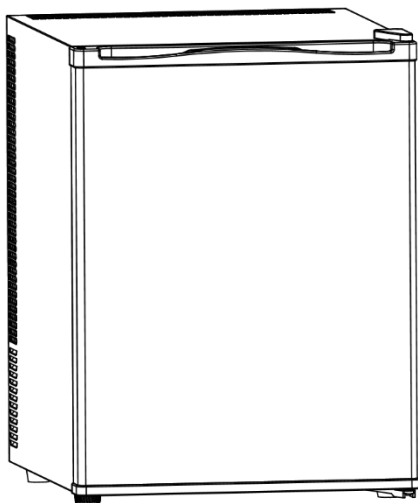

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ.....	2
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	3
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	4
• ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ.....	5
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	5
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.....	6
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.....	7
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	8

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας ψυγείο, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε τη μέγιστη ωφέλεια από αυτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
5. Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
6. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
7. Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
8. Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
9. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
10. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης ποτών της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
11. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
12. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.
13. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής,
 - περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.
 - επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
14. Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα ποτά, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες: – Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφανείες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα ποτά και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
 - Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες.
 - Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.
15. Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο παράγοντα αφρισμού κυκλοπεντάνιο. Αποφύγετε την επαφή με φωτιά κατά τη μεταφορά και τη χρήση της συσκευής.

Ζητήστε από κάποιον επαγγελματία να γίνει σέρβις εάν η συσκευή πάθει βλάβη.

Στείλτε τη συσκευή στον τοπικό σταθμό απόρριψης όταν φτάσει το τέλος της ζωής της.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

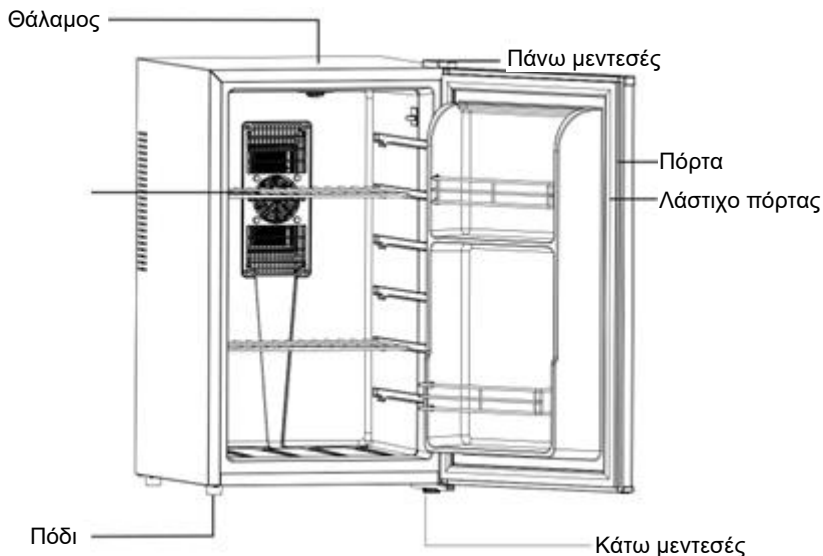

Λειτουργία του ψυγείου

Χειριστήριο θερμοκρασίας



Ρύθμιση του χειριστηρίου θερμοκρασίας

Το ψυγείο σας έχει μόνο ένα χειριστήριο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Το χειριστήριο βρίσκεται στο επάνω μέρος στο εσωτερικό του ψυγείου.

Για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία, ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή τον σκοπό χρήσης.

Η σειρά ελέγχου θερμοκρασίας για την ψύξη είναι από τη θέση «0» έως τη θέση «3».

Διαφορά θερμοκρασίας προϊόντος $\geq 20^{\circ}\text{C}$: θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς φορτίο 25°C
θερμοκρασία περιβάλλοντος, ρυθμίστε στους 4°C , μετά από 2 ώρες ψύξης, μπορεί να φτάσει στους 4°C : λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, με χειριστήριο: 4°C - 18°C ρυθμιζόμενη:

Θέση κουμπιού: 0, σε αναμονή

1 εύρος ελέγχου θερμοκρασίας $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$,

2 εύρος ελέγχου θερμοκρασίας $11 \pm 2^{\circ}\text{C}$,

3 εύρος ελέγχου θερμοκρασίας $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Οδηγίες χρήσης

§ Σημείωση

- Τοποθετήστε το ψυγείο σας με τέτοιο τρόπο ώστε το φιν να είναι προσβάσιμο.
- Διατηρήστε το ψυγείο σας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε συσκευές που παράγουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο απευθείας πάνω στο δάπεδο. Τοποθετήστε το σε κατάλληλη βάση.

§ Πολύ σημαντικό

- Το ψυγείο θα έχει την καλύτερη απόδοση σε περιβάλλον 20-25 °C. Συνιστάται το ψυγείο να απενεργοποιηθεί εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 10 βαθμούς.
- Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, αφήστε την να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε ποτά στον θάλαμο ψύξης.
- Ο εξαερισμός είναι πολύ σημαντικός για αυτό το είδος θερμοηλεκτρικού ψυγείου· η εσωτερική πλακέτα κυκλωμάτων θα υποστεί βλάβη εύκολα εάν ο εξαερισμός είναι κακός και επίσης αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου.
- Το ψυγείο εφαρμόζει αυτόματο σύστημα απόψυξης, οπότε δεν χρειάζεται χειροκίνητη απόψυξη.

§ Τροφοδοσία ρεύματος

- Το ψυγείο πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα πριν τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς της χώρας .
- Διαβάστε την ετικέτα δεδομένων (η οποία βρίσκεται στην πλευρά του ψυγείου) για την τάση και τη συχνότητα που αντιστοιχούν στην περιοχή σας. Εάν δεν συμφωνούν, μη συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.


§ Προειδοποίηση

- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οδηγίες εγκατάστασης

Κατά την εγκατάσταση ενός ψυγείου σωλήνων θερμότητας, ο εξαερισμός πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τηρήστε τα ακόλουθα:

- Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 cm^3 για τον εξαερισμό.
- Η απόσταση μεταξύ τοίχων και των πλευρών του ψυγείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm.
- Στο πιο κάτω σημείο πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 50 mm για τον εξαερισμό και ο αέρας που διέρχεται δεν πρέπει να θερμαίνεται. Ολόκληρο το σύστημα ψύξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον εξαερισμό. Οι ακόλουθες τέσσερις εικόνες παρουσιάζουν τέσσερις τρόπους εγκατάστασης:

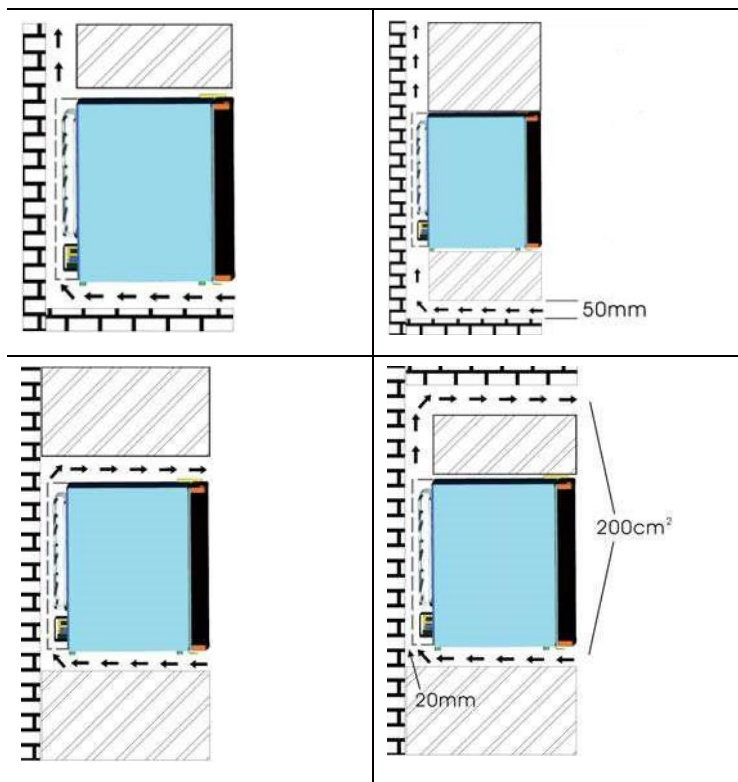

Αλλαγή του μεντεσέ της πόρτας

Αυτό το ψυγείο έχει τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά. Η μονάδα παραδίδεται σε εσάς με την πόρτα να ανοίγει από την αριστερή πλευρά. Εάν επιθυμείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.


Ο μεντεσές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άνοιγμα αριστερά ή δεξιά σε όλα τα μοντέλα εκτός από το B71068EST, Παρέχεται ένας πρόσθετος αριστερός πάνω μεντεσές στη σακούλα με τις οδηγίες χρήσης και η εγκατάσταση γίνεται ως εξής.

- Βγάλτε τις τρεις βίδες από τον δεξιό μεντεσέ.
- Βγάλτε τον μεντεσέ (επάνω και κάτω).
- Τοποθετήστε την πόρτα στην κατάλληλη θέση με τους μεντεσέδες, χρησιμοποιήστε τις ίδιες τρεις βίδες για να τους στερεώσετε.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Έχει πέσει ο γενικός διακόπτης ρεύματος ή έχει καεί η ασφάλεια.
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.	Η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από το κανονικό. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή. Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Το λάστιχο της πόρτας δεν σφραγίζει σωστά. Το ψυγείο δεν έχει τα σωστά διάκενα. Μη φυσιολογική τάση.
Το φως δεν λειτουργεί.	Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Έχει πέσει ο γενικός διακόπτης ρεύματος ή έχει καεί η ασφάλεια. Η λυχνία LED έχει καεί.
Κραδασμοί.	Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι επίπεδο.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο. Η πόρτα αντιστράφηκε και δεν τοποθετήθηκε σωστά. Το λάστιχο είναι βρώμικο. Τα ράφια, οι θήκες ή τα καλάθια είναι εκτός θέσης.


Ηλεκτρικό διάγραμμα

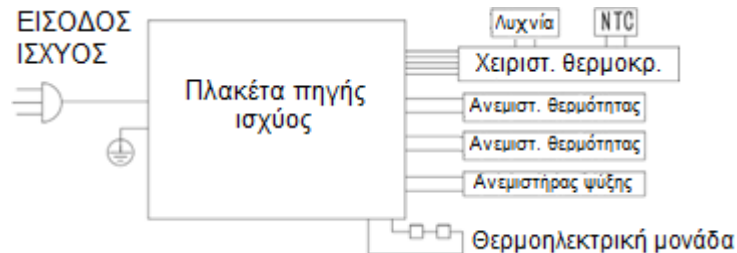

- Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
- Το ψυγείο θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και από το άμεσο ηλιακό φως.
- Η υπερφόρτωση του ψυγείου αναγκάζει το θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης να λειτουργεί περισσότερο.
- Μειώστε τη συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα, βγάζετε όσα είδη χρειάζεται ταυτόχρονα και κλείνετε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.
- Ένα χαρακτηριστικό των μονάδων σωλήνων θερμότητας είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για ανάκτηση της ψύξης όταν η πόρτα ανοίγει και κλείνει συχνά. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε περισσότερο για να επανέλθει η θερμοκρασία στο προηγούμενο επίπεδο όταν η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για αρκετή ώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό για τον τύπο της συσκευής.
- Η τεχνολογία σωλήνων θερμότητας λειτουργεί με ελάχιστο κόστος. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν χρησιμοποιεί χλωροφθοράνθρακες (CFC).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως χώρος συντήρησης τροφίμων.
2. Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατεψυγμένα τρόφιμα.
3. Το ψυγείο συνιστάται να λειτουργεί στους 17 °C.
4. Ο τρόπος που έχουν τοποθετηθεί τα ράφια από το εργοστάσιο παρέχει την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας για τις ψυκτικές συσκευές.
5. Ο ακόλουθος συνδυασμός ραφιών συστήνεται για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας από την ψυκτική μονάδα.

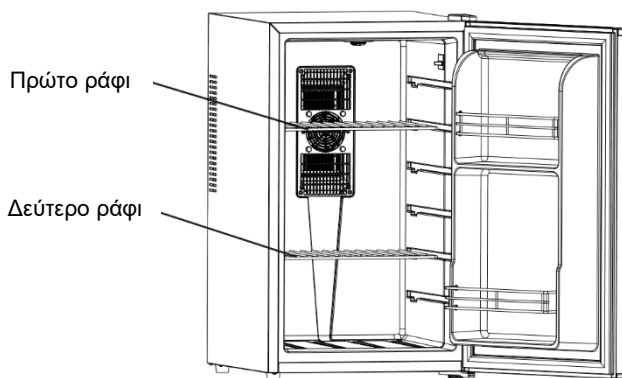

6. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 °C και η συσκευή είναι άδεια, θα χρειαστούν περίπου 3,5 λεπτά για να μειωθεί η θερμοκρασία του θαλάμου από τους 25 °C στους 17 °C.
7. Το ψυγείο συνιστάται να λειτουργεί στους 17 °C. Η κατανάλωση ενέργειας είναι 0,21 κιλοβάτ/24 ώρες. Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι υψηλότερη από 17°C, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι χαμηλότερη. Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι χαμηλότερη από 17°C, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι υψηλότερη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. μοντέλου:	B71068EST
Καθαρός όγκος (λίτρα)	68
Τάση (V)	100-240
Συχνότητα (Hz)	50/60
Ονομαστική ισχύς (W)	65
Διαστάσεις (χλστ.)	430x510x738
Καθαρό βάρος (κιλά)	16,0

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

	Το σύμβολο στο προϊόν, ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνηθισμένο οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτής της συσκευής, θα συμβάλετε στην πρόληψη τυχόν βλαβών στο περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να προκληθούν εάν το προϊόν είχε απορριφθεί με λάθος τρόπο. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
---	--

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+ 10 έως + 32
Εύκρατη	N	+ 16 έως + 32
Υποτροπική	ST	+ 16 έως + 38
Τροπική	T	+ 16 έως + 43

Εκτεταμένη εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C.

Εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C.

Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.

Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C.

Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο:

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από το εξής κανάλι:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+302310944944

Ανταλλακτικό παραγγελίας	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Αισθητήρες θερμ/σίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Πλακέτες κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου

Αγαπητέ πελάτη,

Εάν χρειάζεστε σέρβις, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω

οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr



Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17¹⁵ Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Φαξ 2316 006650
www.morris.gr