




MORRIS

B7340TH

B7341THG

B7343THG

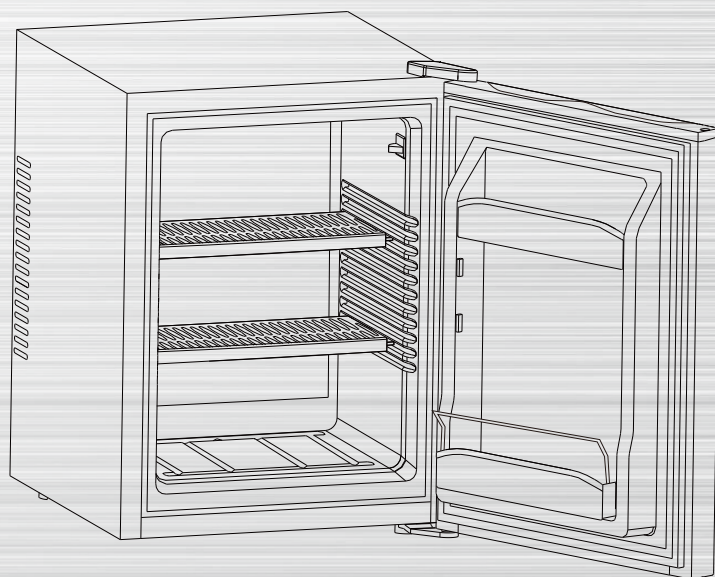

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MINI BAR ΜΕ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚡ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ⚡	Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ή ηλεκτροπληξίας κατά τη χρήση του ψυγείου, ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες που ακολουθούν:
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Η παγίδευση και η ασφυξία των παιδιών μέσα στο ψυγείο δεν είναι πρόβλημα του παρελθόντος. Άχρηστα ή παρατημένα ψυγεία είναι ακόμα επικίνδυνα, ακόμα και "αν αποθηκεύονται στην αποθήκη για λίγο μόνο καιρό". • Πριν πετάξετε τον παλιό σας καταψύκτη ή ψυγείο: Βγάλτε την πόρτα. Αφήστε τα ράφια στην θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα. • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να λειτουργούν, να παίζουν, ή να μπουσουλάνε μέσα στο ψυγείο. • Ποτέ μην καθαρίζετε τα μέρη του ψυγείου με εύφλεκτα υγρά. Τα αέρια μπορούν να δημιουργήσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.. • Ποτέ μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλες εύφλεκτα αέρια ή υγρά μέσα σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο ψυγείο. Τα αέρια μπορούν να δημιουργήσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. -Κρατήστε αυτές τις οδηγίες-	


Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

1. **Πριν βάλετε στην πρίζα το ψυγείο ελέγξτε την ηλεκτρική τάση να ταιριάζει με αυτή της συσκευής. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έχει δική του ξεχωριστή πρίζα, γιατί μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση της ασφάλειας.**
2. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως, βενζίνη, υγραέριο, κόλλα κ.τ.λ. μέσα στο ψυγείο.
3. Μην βρέχετε το ψυγείο με νερό, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
4. Εάν διαρρεύσει αέριο από το κύκλωμα, μην βγάλετε ή βάλετε το φως στην πρίζα. Μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και να δημιουργηθεί ολέθρια πυρκαγιά.
5. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό με σκοπό την αποφυγή κινδύνων.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φροντίστε τα ανοίγματα του ψυγείου να αερίζονται επαρκώς στον χώρο τοποθέτησης, και το σημείο τοποθέτησης να είναι καθαρό από εμπόδια.
7. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :** Μην χρησιμοποιείτε θερμαντικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την απόψυξη γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά
8. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον χώρο αποθήκευσης τροφών της συσκευής, εκτός εάν είναι ειδικά κατασκευασμένες για τέτοια χρήση
9. Αυτή η συσκευή δεν είναι φτιαγμένη για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρα άτομα εκτός και αν εποπτεύονται από κάποιο υπεύθυνο άτομο, που θα βεβαιώνει πως θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια
10. Η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο αέριο. Η διάθεση πρέπει να ταιριάζει με τους διεθνείς κανονισμούς.


Οδηγίες εγκατάστασης

Όταν τοποθετείτε ένα ψυγείο με θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Για επαρκή αερισμό πρέπει να αφήνετε χώρο τουλάχιστον 200cm³ γύρω από τη συσκευή
- Η απόσταση μεταξύ του τοίχου και της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 20mm
- Στο κάτω μέρος της συσκευής πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο 5cm για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Ο αέρας δεν πρέπει να είναι ζεστός.
- Κατά την τοποθέτηση πρέπει να υπάρχει επαρκής αέρισμός για ολόκληρο το σύστημα ψύξης.
- Παρακάτω ακολουθούν 4 ενδεικτικοί τρόποι τοποθέτησης:

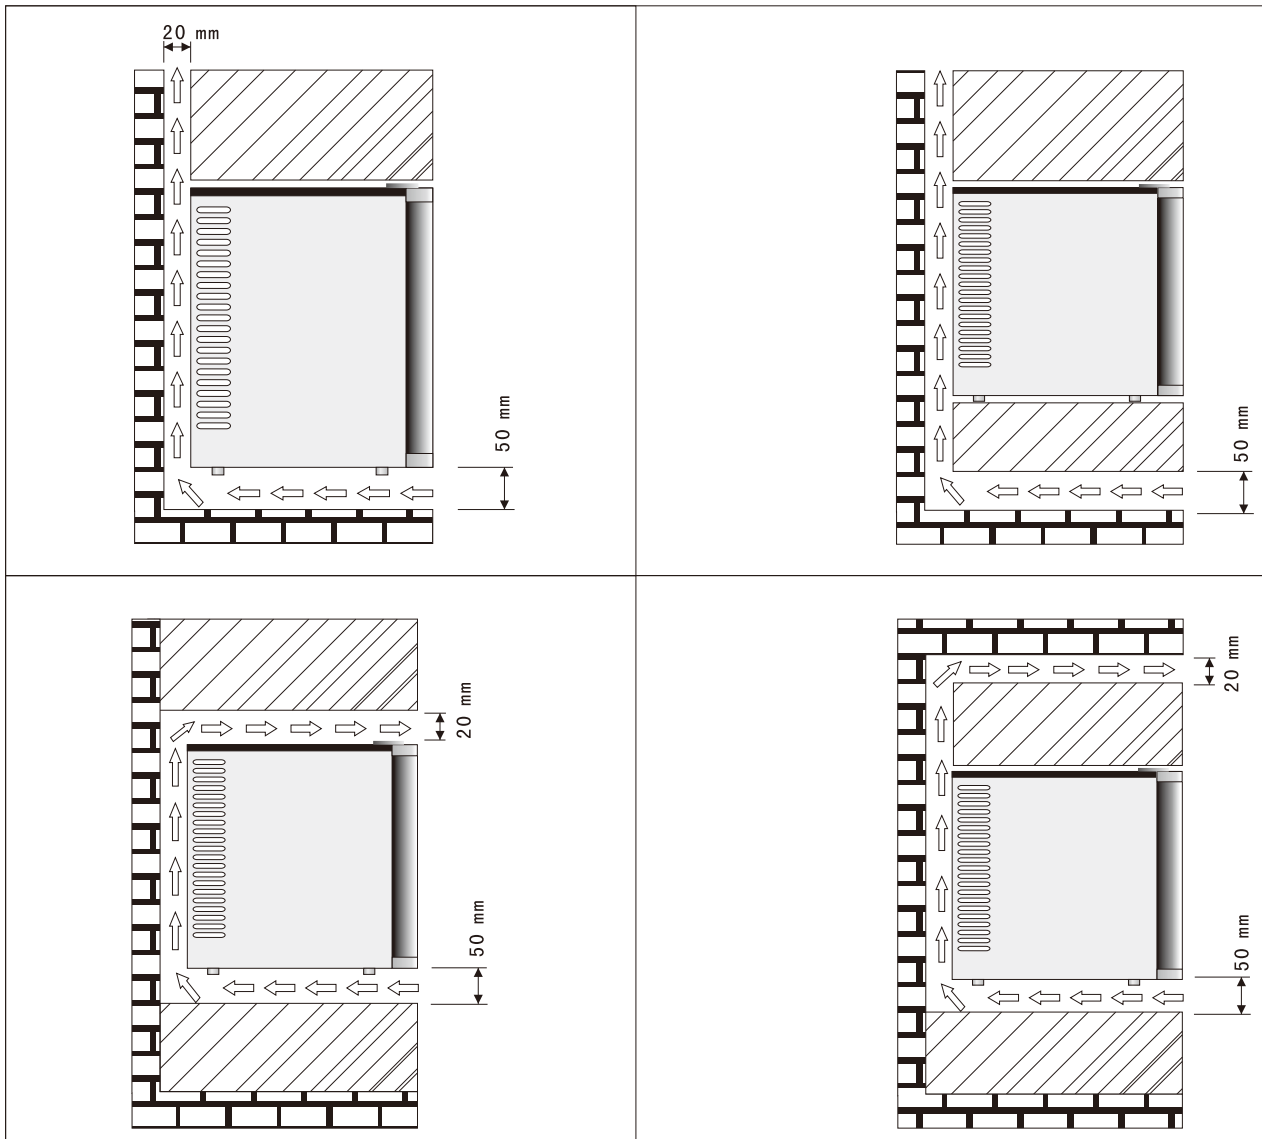


Μέρη

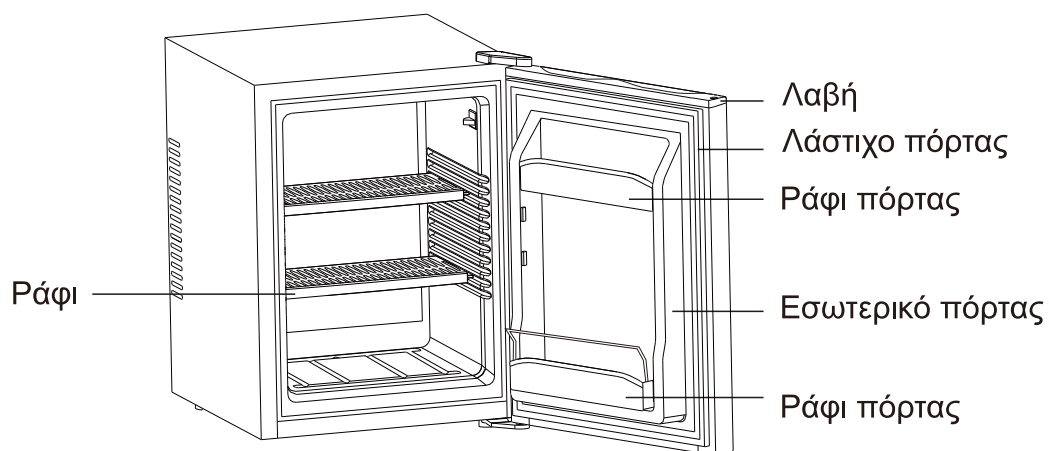

Μοντέλο	B7340TH / B7341THG / B7343THG
Τάση (V)	220-240 ~
Συχνότητα(Hz)	50
Ισχύς(W)	58
Διαστάσεις (mm)	405x434x545
Συσκευασία (mm)	460x495x585
Καθαρό βάρος (kg)	11
Μικτό βάρος (kg)	12.5

Ηλεκτρικό διάγραμμα

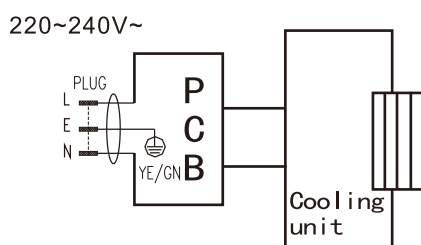

Οδηγίες χρήσης

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο στο οποίο η πρίζα είναι προσβάσιμη.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το ηλιακό φως
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στο έδαφος αλλά πάνω σε κατάλληλο σταντ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η συσκευή έχει καλύτερη απόδοση σε θερμοκρασίες 20-25 °C. Αν η θερμοκρασία στο χώρο είναι μικρότερη από 10°C προτείνεται να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αφού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα αφήστε τη για περίπου 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε τα περιεχόμενα στο θάλαμο συντήρησης.
- Ο επαρκής αερισμός της συσκευής είναι πολύ σημαντικός για ψυγεία με θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Η συσκευή θα υποστεί ζημιά αν δεν είναι επαρκής ο εξαερισμός ενώ θα μειωθεί και η διάρκεια ζωής
- Σε περίπτωση διαρροής (είναι εύκολα κατανοητή λόγω της δυσάρεστης οσμής), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - a. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
 - b. Αερίστε το χώρο
 - c. Καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις
- Η συσκευή κάνει αυτόματα απόψυξη, οπότε δε χρειάζεται να κάνετε απόψυξη χειροκίνητα.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη στο σημείο με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και ηλιακό φως
- Υπερβολικό φορτίο στο εσωτερικό της συσκευής σημαίνει ότι το σύστημα ψύξης θα λειτουργεί περισσότερο
- Μην ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα και μην την κρατάτε ανοιχτή για πολύ ώρα. Αφαιρέστε ότι θέλετε με ένα άνοιγμα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.
- Τα ψυγεία με θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επαναφέρουν την εσωτερική θερμοκρασία όταν η πόρτα μένει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Τα θερμοηλεκτρικά συστήματα ψύξης είναι οικονομικά και μη ενεργοβόρα. Είναι επίσης φιλικά προς το περιβάλλον καθώς δεν περιέχουν αέρια CFC.

Αλλαγή φοράς πόρτας

Το ψυγείο διαθέτει πόρτα με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη με την πόρτα να ανοίγει από τα αριστερά. Αν θέλετε να αλλάξετε τη φορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

- Αφαιρέστε τις 3 βίδες από το δεξιά μεντεσέ
- Αφαιρέστε τον μεντεσέ (επάνω και κάτω)
- Τοποθετήστε την πόρτα σε κατάλληλη θέση στους αντίστοιχους μεντεσέδες και χρησιμοποιήστε τις βίδες για να ασφαλίσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Η συσκευή δε λειτουργεί	• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα • Βραχυκύκλωμα ή καμένη ασφάλεια
Η ψύξη δεν είναι ικανοποιητική	• Υψηλή θερμοκρασία χώρου • Συχνό άνοιγμα της πόρτας • Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά • Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας • Το λάστιχο της πόρτας δεν σφραγίζει επαρκώς • Μη επαρκής αερισμός της συσκευής • Μη σταθερή τάση
Δεν ανάβει το φως	• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα • Βραχυκύκλωμα ή καμένη ασφάλεια • Καμένη λάμπα
Θόρυβος / δονήσεις	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε λεία επιφάνεια
Δεν κλείνει καλά η πόρτα	• Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σε ευθεία επιφάνεια • Η πόρτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά • Έχει συσσωρευτεί βρωμιά στο λάστιχο της πόρτας • Τα ράφια έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους

EL	Δελτίο προϊόντος	
1	Μάρκα	MORRIS
2	Μοντέλο	B7340TH / B7341THG / B7343THG
3	Κατηγορία συσκευής	ΨΥΓΕΙΟ
4	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
5	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	162kWh/yr
6	Συνολική μικτή χωρητικότητα	40L
7	Συνολική καθαρή χωρητικότητα	33L
8	Μικτή χωρητικότητα συντήρησης	40L
9	Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	33L
10	Καθαρή χωρητικότητα θαλάμου ημι-κατάψυξης	/
11	Μικτή χωρητικότητα κατάψυξης	/
12	Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	/
13	Κατηγορία αστέρων	/
14	Σύστημα ψύξης	ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
15	Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	/
16	Ικανότητα κατάψυξης	/
17	Κλιματική κλάση	N
18	Επίπεδο θορύβου	25dB



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 944944
Fax. 2316 006650
www.morris.gr




MORRIS

B7340TH

B7341THG

B7343THG

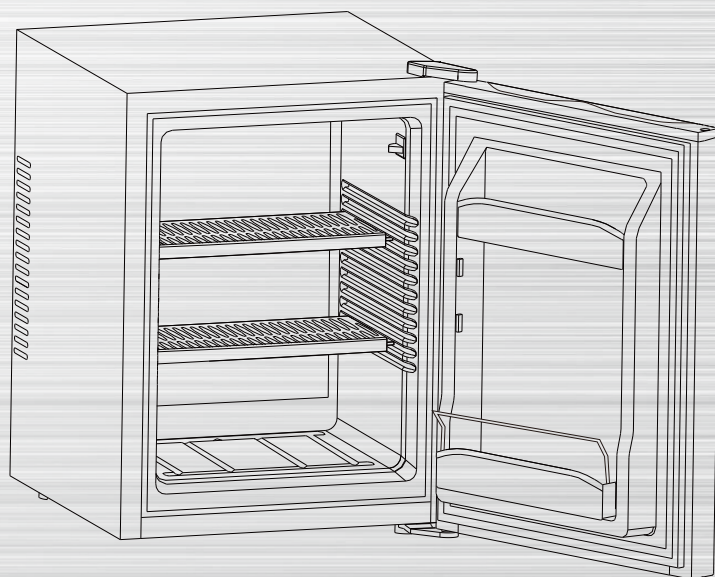

USER MANUAL

THERMOELECTRIC MINI BAR

Please read this manual carefully before use this product

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 WARNING 	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:
• Read all instructions before using the refrigerator • DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous . . . even if they will “just sit in the garage a few days.” • Before you throw away your old refrigerator or freezer: Take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. • Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator. • Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion. • Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or explosion. -Save these instructions-	


Cautions for Safety

1. **Before the refrigerator is plugged in check in the electric voltage to be used fit is the same as the rated voltage. The power plug should have its independent socket, adapter may cause the socket overheat.**
2. Don't store inflammable materials such as ether, benzene, LP gas and glue etc in the refrigerator.
3. Don't splash water on the refrigerator, it may arouse malfunction or electric shock.
4. When gas leaks from its container. Don't pull the plug out or in. it may arose sparks and fire calamities.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
7. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
8. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
9. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
10. The appliance used flammable blowing gas, the disposal shall be in accordance with national regulations.


Installation Instructions

When installing a heat pipe Refrigerator, ventilation should be considered seriously, please refer to the following:

- There should be left at least 200cm³ for ventilation
- The distance between wall and refrigerator side should be at least 20mm
- The bottom should be left at least 50mm for air flowing air passing through must not be preheated
- Entire cooling system should be considered in the ventilation
- The following four pictures show four different installation ways:

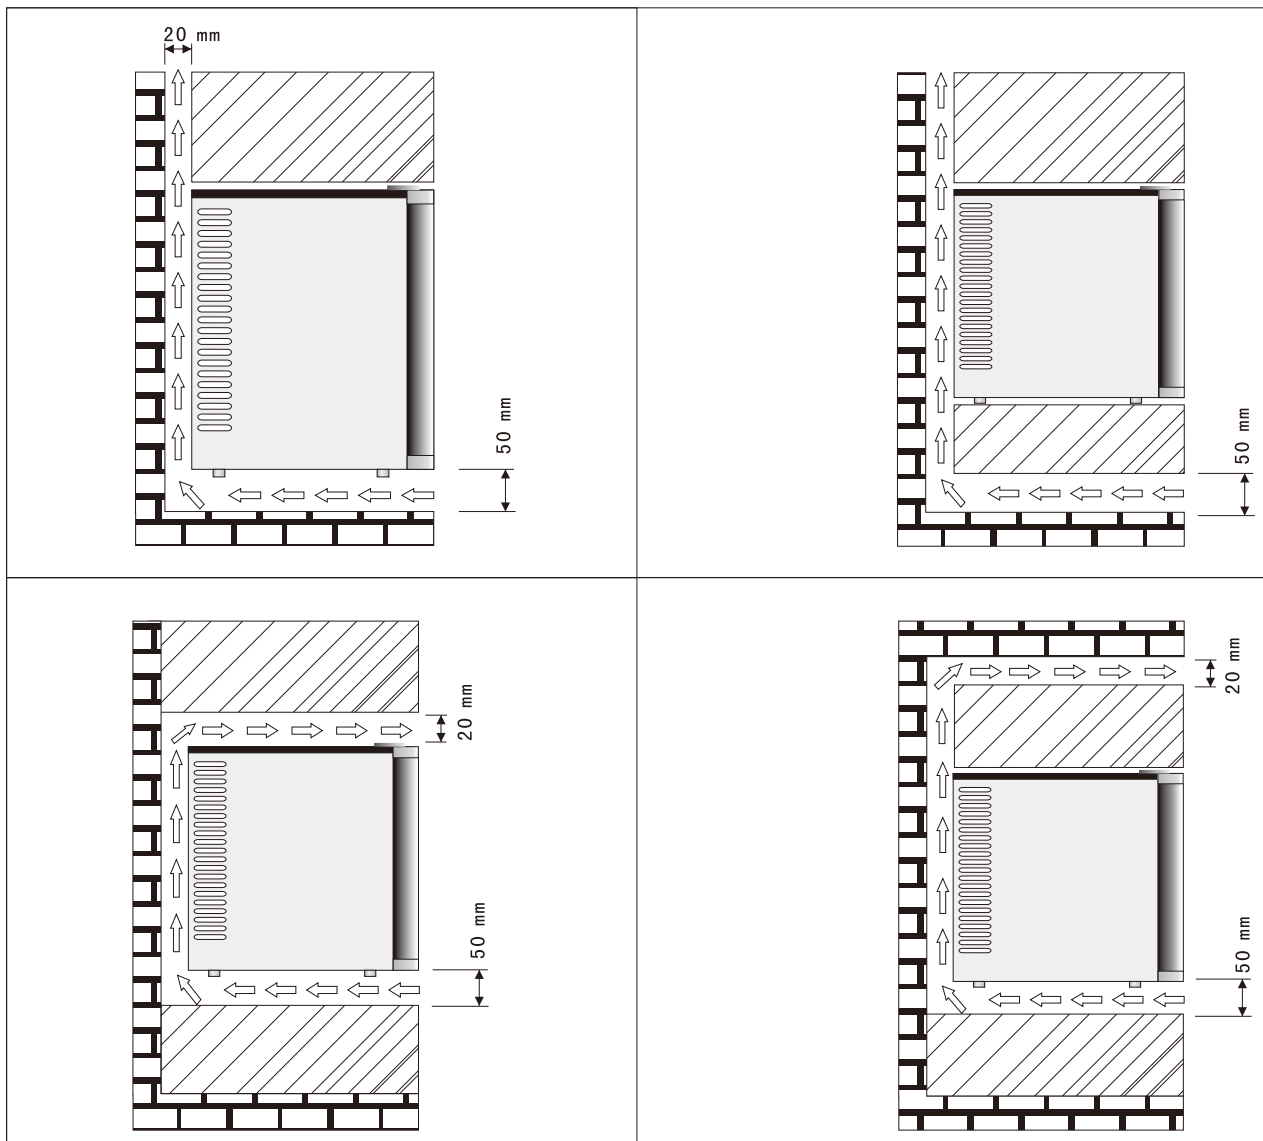


Parts

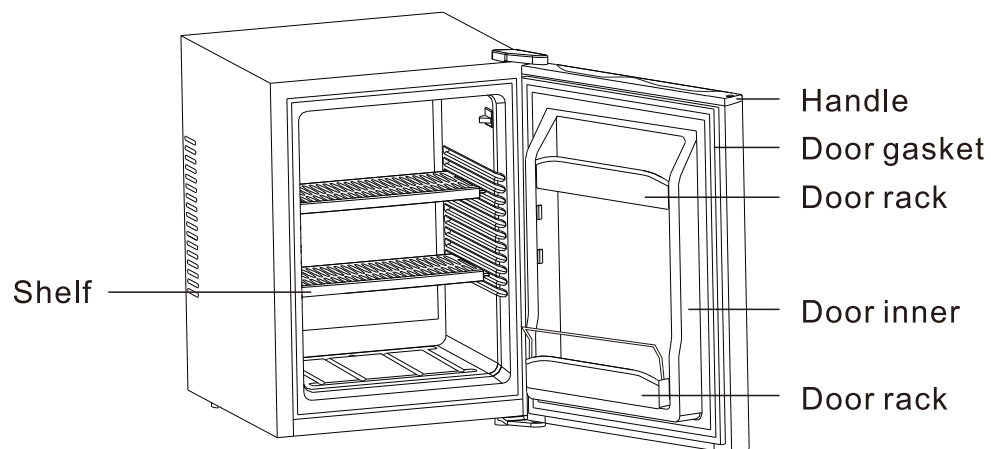

Model No.	B7340TH / B7341THG / B7343THG
Voltage (V)	220-240 ~
Frequency (Hz)	50
Rated Power (W)	58
Dimension (mm)	405x434x545
Packing (mm)	460x495x585
Net Weight (kg)	11
Gross Weight (kg)	12.5

Electric diagram

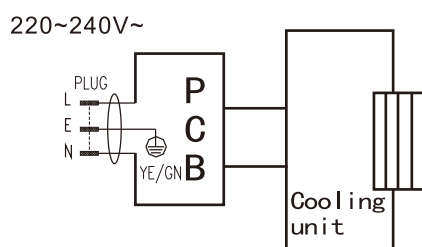

Instructions for use

- Position your refrigerator so that the plug is accessible.
- Keep your refrigerator out of direct sunlight
- Do not place the unit next to heat generating appliance
- Do not place directly on the ground. Provide suitable stand

IMPORTANT!

- The refrigerator will have better performance at ambient temperature of 20-25 °C. If the ambient temperature is lower than 10°C we recommend that you switch OFF the unit.
- After plugging the appliance, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing beverage into the refrigerator compartment.
- Ventilation is very important for this kind of thermoelectric refrigerator. The inside PCB will be broken easily if the ventilation is inadequate. Expected life of the product will be also reduced.
- If leakage occurs (which can be easily detected due to unpleasant smell), please follow below instructions:
 - a. Switch OFF the unit immediately
 - b. Ventilate the room thoroughly
 - c. Call after sales department
- The refrigerator applies automatic defrosting system, so there is no need to defrost it manually.

Energy saving tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances and out of direct sunlight
- Overloading the unit forces the thermoelectric cooling system to run longer
- Reduce door openings and do not leave the door opened for a long time. Remove as many items as needed at one time and close the door the soonest possible.
- Heat pipe refrigerators need more time to recover the inner temperature if the door is opened for long time. This is normal for this type of refrigerators.
- Heat pipe technology is economic and energy saving technology. It is environmentally friendly due to the lack of CFC's

Changing the Swing Hinge

This refrigerator has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered with the door opening from the left side. If you want to reverse the door opening follow the below instructions

- Pull out the three screws from the right hinge
- Remove the hinge (upper and lower) away
- Install the door in suitable position with hinges, use three self-screws to fix them.

Troobleshooting guide

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate	• The unit is not plugged in • Circuit breaker tripped or blown fuse
Fridge is not cold enough	• Room temperature is higher than normal • Door is opened often • Door is not closed properly • Temperature control is not set correctly • Door gasket does not seal properly • Refrigerator with inadequate ventilation • Abnormal voltage
The light does not work	• The unit is not plugged in • Circuit breaker tripped or blown fuse • LED light has burnt out
Vibrations	• Assure that the refrigerator is placed on a level surface
Door not closed properly	• Refrigerator is not placed on a level surface • Not properly installed door • The gasket is dirty • Shelves, bins or baskets are out of position

EN		PRODUCT FICHE
1	Brand	MORRIS
2	Model	B7340TH / B7341THG / B7343THG
3	Product category	Refrigerator
4	Energy glass	G
5	Annual energy consumption	162kWh/yr
6	Total Gross Volume	40L
7	Total net volume	33L
8	Refrigerator gross volume	40L
9	Refrigerator net volume	33L
10	Chiller compartment net volume	/
11	Freezer gross volume	/
12	Freezer net volume	/
13	Star rating	/
14	Refrigeration system	THERMOELECTRIC
15	Maximum freezer storage time in power failure	/
16	Freezing Capacity	/
17	Climate class	N
18	Noise emission	25dB



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
KALLIOPI KARIDA & CO, LP
87A, 17th November str.
55535, Pylea, Thessaloniki
Tel. 2310 944944
Fax. 2316 006650
www.morris.gr