


Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή



MORRIS

DIM-20215

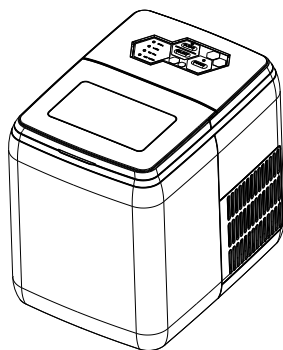

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την χρήση.
2. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και ελέγξτε προσεκτικά την παγομηχανή σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχει ζημιά στην παγομηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
4. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των συσκευών μέσω ενός υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ατόμου. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός κι αν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των συσκευών με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.
5. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση καθώς και άλλες όμοιου τύπου χρήσεις όπως αυτές παρακάτω:
 - Κουζινάκια εργαζομένων σε γραφεία ή καταστήματα
 - Κουζίνες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλου τύπου τουριστικά καταλύματα;
 - Αγροικίες;

6.

- Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά μέσα στην παγομηχανή.
- Προειδοποίηση: Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμποδία.
- Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Προειδοποίηση: Μην καταστρέψετε το ψυκτικό κύκλωμα.
- Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την απόρριψη της συσκευής, να το κάνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Μην την εκθέτετε σε φλόγα
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίζετε την συσκευή ΜΟΝΟ με πόσιμο νερό.

7. Το ψυκτικό μέσο (R600a) είναι εύφλεκτο.



Προσοχή: κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά

Το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a) που περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει καταστραφεί.


- Αποφύγετε να ανοίξετε φλόγες και πηγές ανάφλεξης.
- Αερίζετε καλά το χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή.

8. Πριν χρησιμοποιήσετε την παγομηχανή για πρώτη φορά, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες αφού την τοποθετήσετε, κρατώντας το διαφανές καπάκι ανοιχτό.

9. Απεσταγμένο νερό δεν επιτρέπεται. Συνιστάται πόσιμο ή μεταλλικό νερό.
10. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με το εύρος τάσης που αναφέρεται στην ετικέτα διαβάθμισης και βεβαιωθείτε ότι η γείωση της πρίζας είναι σε καλή κατάσταση.
11. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή και μη τη γέρνετε σε γωνία 45 °C.
12. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ρίχνετε νερό στο καλώδιο, την πρίζα και τον εξαερισμό, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση ή πριν τον καθαρισμό.
14. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 8 εκ από άλλα αντικείμενα για να εξασφαλίσετε την καλή απελευθέρωση θερμότητας.
15. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ/παρελκόμενα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγες, εστίες ή σόμπες.
17. Μην πατάτε συνέχεια το κουμπί λειτουργίας (βεβαιωθείτε ότι μεσολαβούν τουλ. 5 λεπτά) για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
19. Ποτέ μην καθαρίζετε με σκόνες καθαρισμού ή σκληρά εργαλεία.
20. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης.
21. Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Αφήνοντας ανοικτό το καπάκι / κάλυμμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και όλα τα προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
 - Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού εάν δεν έχει τραβήξει νερό για 5 ημέρες.

- Εάν η συσκευή έχει μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε το καπάκι ανοιχτό για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα σε αυτήν.
22. Σχετικά με τις πληροφορίες για την χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στις παρακάτω παραγράφους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

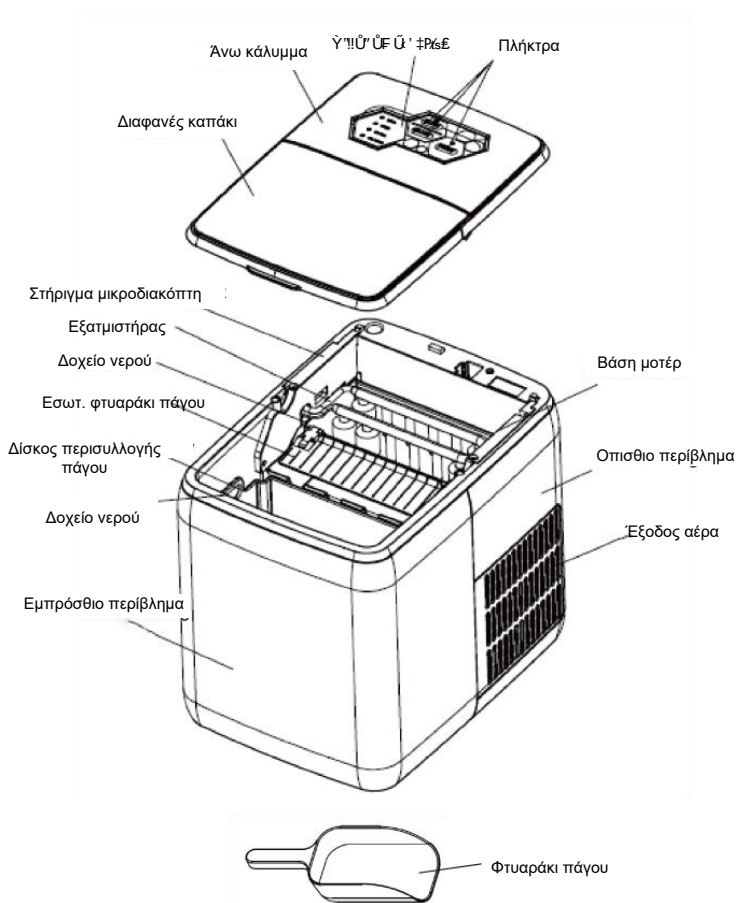

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- ✧ Γρήγορη παραγωγή πάγου
- ✧ Μπορούν να κατασκευαστούν δύο διαφορετικά μεγέθη πάγου
- ✧ Ειδοποίηση όταν έχει γεμίσει πάγο και το νερό είναι ανεπαρκές
- ✧ Σφαιρικός πάγος
- ✧ 12 τεμάχια πάγου μπορούν να φτιαχτούν σε 9 λεπτά
- ✧ Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Κατά τη μεταφορά μη γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 45 μοίρες και μην την αναποδογυρίζετε. Αυτό μπορεί να βλάψει τον συμπιεστή και το σύστημα στεγανοποίησης.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, κάντε έναν προσεκτικό έλεγχο και βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φιλτράρισμα είναι σε καλή κατάσταση.
3. Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός, η απόσταση από το πίσω μέρος της παγομηχανής ως τον τοίχο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm, επίσης θα πρέπει να είναι μακριά από φούρνο, θερμοπομπούς, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας.
4. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά, τοποθετήστε το και αφήστε το διαφανές κάλυμμα ανοιχτό για τουλάχιστον δύο ώρες.
5. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλ. ρεύματος του σπιτιού είναι σύμφωνη με την τάση που υποδεικνύεται από το μηχάνημα.
6. Δεν επιτρέπεται η χρήση απεσταγμένου νερού.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

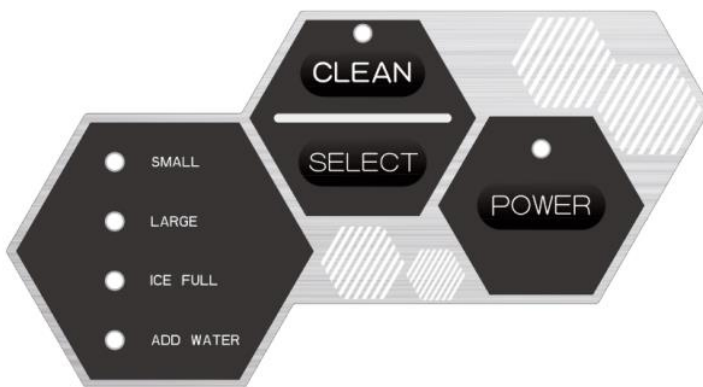

POWER: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

CLEAN: Κουμπί καθαρισμού

SELECT: Επιλογή μεγέθους πάγου

SMALL: Επιλογή μικρού μεγέθους πάγου

LARGE: Επιλογή μεγάλου μεγέθους πάγου

ICE FULL: Ειδοποίηση πλήρωσης

ADD WATER: Ειδοποίηση έλλειψης νερού

1. Συνδέστε στο ρεύμα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί **POWER**, η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη και το μηχάνημα θα ξεκινήσει πρώτα τη λειτουργία αποπάγωσης και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η παραγωγή πάγου αυτόματα. Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή του πάγου, θα πραγματοποιηθεί αποπάγωση, στη συνέχεια θα μπει σε λειτουργία η διαδικασία φυταρίσματος πάγου και ούτω καθ' εξής.
2. **SELECT**: επιλέξτε τη λειτουργία μεγέθους πάγου. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι για μεγάλο πάγο σε κάθε εκκίνηση. **SMALL** για λειτουργία μικρού πάγου, **LARGE** για λειτουργία μεγάλου πάγου, και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Ο χρόνος παραγωγής του μικρού πάγου είναι ~ 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και του μεγάλου πάγου είναι ~ 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
3. **CLEAN**: πατήστε το κουμπί **CLEAN**, ξεκινά ο κινητήρας και η αντλία νερού να αντλεί νερό. Σε αυτό το σημείο, ο κύκλος σταματά για 4 λεπτά.
4. **ADD WATER**: ειδοποίηση έλλειψης νερού.

Όταν η ενδεικτική λυχνία **ADD WATER** γίνει κόκκινη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη νερού στο αντίστοιχο δοχείο νερού. Προσθέστε νερό και πιέστε το κουμπί **POWER** για επανεκκίνηση του μηχανήματος.

5. **ICE FULL**: ειδοποίηση πλήρωσης (γεμάτο με πάγο).

Όταν ο πάγος φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης, η ενδεικτική λυχνία **ICE FULL** αναβοσβήνει και η μηχανή σταματάει. Σε αυτό το σημείο ο πάγος πρέπει να αφαιρεθεί. Όταν ο πάγος είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από τη θέση του αισθητήρα για την πλήρωση, το μηχάνημα πραγματοποιεί επανεκκίνηση αυτόματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βήμα 1

Ανοίξτε το καπάκι, βγάλτε το καλάθι και προσθέστε νερό στη δεξαμενή.

Σημείωση: Υπάρχει μέγιστη κλίμακα **MAX** στη δεξαμενή. Το νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη **MAX** θέση. Εάν το νερό υπερβαίνει τη μέγιστη θέση **MAX**, ανοίξτε το κάτω πώμα αποστράγγισης για να απελευθερώσετε το περίσσειο νερό και να την καλύψετε με ένα διαφανές κάλυμμα.

Βήμα 2

Συνδέστε στο ρεύμα και πατήστε το κουμπί **POWER** για να ξεκινήσει η συσκευή.

Βήμα 3

Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος του πάγου - προεπιλογή είναι το μεγάλο μέγεθος πάγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από 15 βαθμούς, επιλέξτε τη λειτουργία μικρού πάγου. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από 30 βαθμούς, συνιστάται να επιλέξετε τη λειτουργία μεγάλου πάγου.
2. Στους πρώτους τρεις κύκλους που πραγματοποιήθηκαν, ο πάγος που παράγεται μπορεί να είναι μικρός και ακανόνιστος.
3. Όταν ο δίσκος συλλογής πάγου γεμίσει, αφαιρέστε αμέσως τον πάγο. Μην αφήσετε τον πάγο να ξεχειλίζει από τον δίσκο περισυλλογής πάγου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΗΣ


1. Καθαρίζετε συχνά το εσωτερικό της συσκευής, το δίσκο συλλογής πάγου, το δοχείο νερού, το φυτάρι πάγου και τον εξατμιστή. Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη μονάδα και αφαιρέστε τα παγάκια. Χρησιμοποιήστε ένα αραιωμένο διάλυμα νερού με ξύδι για να καθαρίσετε την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια της παγομηχανής. Μην ψεκάζετε την παγομηχανή με χημικά ή οργανικά διαλύματα όπως οξέα, βενζίνη ή λάδι. Ξεπλύνετε καλά πριν ξεκινήσετε.
2. Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή στο εσωτερικό της ελεύθερα από εμπόδια. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το μηχάνημα αφού ήταν σε αδράνεια για κάποιο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού "ADD WATER" θα ανάψει. Απλώς πατήστε το κουμπί POWER για επανεκκίνηση της παγομηχανής.
4. Για να διασφαλίσετε την καθαρότητα του πάγου, αλλάζετε νερό στην δεξαμενή νερού τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το νερό και καθαρίστε το δοχείο.
5. Ο συμπιεστής μπορεί να κάνει μια μικρή παύση λόγω έλλειψης νερού, πλήρωσης νερού ή διακοπής της παροχής ρεύματος. Κατά την εκ νέου ενεργοποίηση, πρέπει να περιμένετε 3 λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα.

6. Να χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο νερό πριν ξεκινήσετε την παραγωγή πάγου είτε κατά την αρχική εγκατάσταση είτε μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας.

7. Αφού χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα για κάποιο χρονικό διάστημα, χρειάζεται να καθαριστεί το φίλτρο και ο δίσκος συλλογής πάγου προς αποτροπή απόφραξης της εισόδου νερού από τα άλατα.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Βγάλετε το δίσκο συλλογής πάγου, μετά το κάλυμμα του φίλτρου από τη δεξαμενή νερού, καθαρίστε το κάλυμμα του φίλτρου με καθαρό νερό και μια βούρτσα και μετά τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

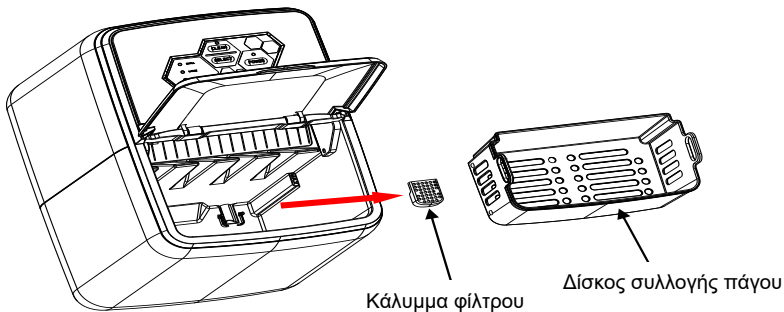

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο: DIM-20215

Τάση: 230V/50Hz

Ονομαστική ισχύς: 150 W

Παραγωγή πάγου: 20kg/24 ώρες

Χωρητικότητα πάγου: 900g

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 2.6L

Επιλογή παρασκευής μεγέθους πάγου: Μεγάλο / Μικρό

Τύπος ψυκτικού υγρού: R600a

Μέγεθος συσκευής (ΒΧΠΧΥ): 365X270X327mm

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Λάβετε υπόψη ότι εάν προκύψει διακοπή ρεύματος λόγω αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας ή εάν το κουμπί τροφοδοσίας έχει πιεστεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου παρασκευής πάγου, ενδέχεται να σχηματιστούν μικρά κομματάκια πάγου και να κολλήσουν στο αυτόματο φτυάρι προκαλώντας την εμπλοκή του. Εάν συμβεί αυτό, τα τρίμματα πάγου μπορούν να αφαιρεθούν αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας και σπρώχνοντας απαλά το φτυάρι στο πίσω μέρος του κάδου. Αφού αφαιρεθούν, στη συνέχεια επανεκκινήστε τη συσκευή.
2. Σε περίπτωση που το φτυάρι πάγου δεν κινείται (δεν μπορεί να αφαιρέσει τον πάγο και να τον μεταφέρει στον δίσκο συλλογής πάγου), ελέγξτε εάν το επάνω μέρος του δοχείου νερού είναι επίπεδο. Εάν όχι, σπρώξτε απαλά το φτυάρι πάγου με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί POWER για επανεκκίνηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ο συμπιεστής λειτουργεί ασυνήθιστα με έναν περιεργο θόρυβο	Η τάση είναι χαμηλότερη από τη συνιστώμενη.	Σταματήστε την παγομηχανή και μην την επανεκκινήσετε έως ότου η τάση επανέλθει στο κανονικό.
Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού είναι αναμμένη	1. Δεν υπάρχει νερό 2. Η αντλία είναι γεμάτη αέρα	1. Προσθέστε λίγο νερό μέχρι να φτάσει στη θέση MAX. 2. Πιέστε το κουμπί POWER για επανακίνηση της μηχανής.
Οι ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη δεν είναι αναμμένες	Καμμένη ασφάλεια / Χωρίς ρεύμα	Αντικαταστήστε την ασφάλεια / Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία
Ο πάγος που έγινε είναι πολύ μεγάλος και τα κομμάτια κολλάνε μεταξύ τους	1. Λάθος επιλογή μεγέθους πάγου 2. Πάγος των προηγούμενων κύκλων που έμεινε στο δίσκο νερού	1. Επιλέξτε λειτουργία μικρού πάγου 2. Αφαιρέστε τον πάγο όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Η διαδικασία παρασκευής πάγου ήταν σωστή, αλλά δεν βγήκε πάγος	1. Ο συμπιεστής δεν έχει ψυκτικό υγρό 2. Ο συμπιεστής καταστράφηκε 3. Ο ανεμιστήρας κινητήρα καταστράφηκε	Καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.	1. Το δοχείο νερού είναι μπλοκαρισμένο από πάγο 2. Ο κινητήρας έχει κολλήσει / το μοτέρ πέφτει σε απόδοση / το μοτέρ καταστράφηκε 3. Ο μικροδιακόπτης είναι κατεστραμμένος	1. Αποσυνδέστε το ρεύμα για να βγάλετε τον πάγο που βρίσκεται κάτω από το φτυάρι πάγου, στη συνέχεια συνδέστε ξανά το ρεύμα και πατήστε το κουμπί POWER. Μετά από 3 λεπτά, το μηχανήμα θα επανεκκινήσει αυτόματα. 2. Καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
Το μηχανήμα δούλεψε αλλά το νερό ζεσταίνεται.	Χάλασε η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.	Αντικαταστήστε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
Όταν ο πάγος είναι γεμάτος, δεν ανάβει το εικονίδιο ICE FULL	1. Ο αισθητήρας ICE FULL καταστράφηκε 2. Παρεμβολή ηλιακού φωτός	1. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα του ICE FULL. 2. Φτιάχνετε πάγο σε εσωτερικούς χώρους 3. Καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.



1. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή κάποιο εξουσιοδοτημένο service για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
2. Γεμίζετε τη συσκευή μόνο με πόσιμο νερό.
3. Είναι φυσιολογικό η επιφάνεια του συμπιεστή και του συμπυκνωτή να φτάσει σε θερμοκρασίες μεταξύ 70°C και 90°C κατά τη λειτουργία και οι γύρω περιοχές μπορεί να είναι πολύ ζεστές.
4. Λόγω της γρήγορης κατάψυξης, τα παγάκια ίσως να είναι θολά. Αυτό γίνεται από τον παγιδευμένο αέρα στο νερό, ωστόσο δεν επηρεάζει την ποιότητα ούτε τη γεύση του πάγου.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των συσκευών μέσω ενός υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ατόμου.
6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Μην την βυθίζετε στο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive: 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316006600 Fax 2316006650

www.morris.gr