



MORRIS

G71042EDD

G71052EDD



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Πληροφορίες για την ασφάλεια	4
Οδηγίες για την ασφάλεια	5
<i>Ασφάλεια τροφίμων</i>	7
Επισκόπηση συσκευής	8
<i>Περιεχόμενα της συσκευασίας</i>	8
Τοποθέτηση	9
<i>Θέση</i>	9
<i>Αντιστροφή της πόρτας</i>	10
Λειτουργία του ψυγείου	12
<i>Πριν από τη χρήση του ψυγείου</i>	12
<i>Χρήση του ψυγείου</i>	12
<i>Ρύθμιση της θερμοκρασίας</i>	12
<i>Αποτελεσματική χρήση του ψυγείου</i>	13
<i>Αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο</i>	13
<i>Απόψυξη του ψυγείου</i>	13
Καθάρισμα και συντήρηση	14
<i>Εσωτερικό</i>	14
<i>Εξωτερικό</i>	14
<i>Λάστιχο πόρτας</i>	14
<i>Μακροχρόνια απουσία</i>	15
<i>Διακοπή ρεύματος</i>	15
<i>Ήχοι κατά τη λειτουργία</i>	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων	16



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια και την ηλεκτρική ενέργεια.



Πρόκειται για συσκευή κλάσης I η οποία πρέπει να γειωθεί.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το αντικείμενο πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, κρατήστε το χωριστά από τα άλλα οικιακά απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το σημείο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν είτε με τις τοπικές αρχές για να μάθετε πού πρέπει να μεταφέρετε αυτήν τη συσκευή για περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής, προσέξτε το σύμβολο στο πίσω αριστερό μέρος της συσκευής ή στο μοτέρ/συμπιεστή. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για πιθανή πυρκαγιά.



Υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες στις γραμμές ψυκτικού μέσου και στον συμπιεστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη.

Τοποθέτηση ανταλλακτικού φις

Οποιαδήποτε επέμβαση, επισκευή ή μετατροπή στο φις ή στο καλώδιο της συσκευής, πρέπει να γίνει μόνο από τεχνικό της αντιπροσωπείας ή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για ψύξη και αποθήκευση τροφίμων.

- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα με καλώδιο ή φως που έχει υποστεί ζημιά, όταν δεν λειτουργεί καλά ή όταν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Όλες οι ηλεκτρικές επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Οι λάθος επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή πηγή κινδύνων για τον χρήστη και ακυρώνουν την εγγύηση.
- Ελέγξτε ότι η τάση της συσκευής, η οποία αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών, ταιριάζει με την τάση του σπιτιού.
- Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων καλωδίων με αυτήν τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους ψύξης της συσκευής, εκτός εάν αυτό συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν, να κάθονται ή να κρεμιούνται σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη και καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Για να μετακινήσετε τη συσκευή πρέπει πρώτα να την αποσυνδέσετε από την πρίζα σε κάθε περίπτωση.
- Πρέπει πάντα να αποσυνδέετε την πρίζα από τη συσκευή πριν το καθαρισμό. Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το φως και όχι το καλώδιο.
- Αυτή η συσκευή είναι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτήν τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

- Διατηρείτε πάντα τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα από εμπόδια. Σε περίπτωση που μπλοκαριστούν, καθαρίστε τα αμέσως.
- Το ψυκτικό μέσο αυτού του προϊόντος είναι το R600a το οποίο είναι εύφλεκτο. Βεβαιωθείτε κατά τη μετακίνηση της συσκευής ή κατά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό ότι το σύστημα ψύξης δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι τσιμπημένο ή κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πολύπριζα ή τροφοδοτικά πίσω από τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα να αφήνετε να περάσουν 4 ώρες μετά τη μετακίνηση της συσκευής πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο, για να κατακαθίσουν τα αέρια του ψυκτικού μέσου μετά την τοποθέτηση του ψυγείου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ψυγείο είναι βαρύ και χρειάζεται προσοχή κατά την αποσυσκευασία και τη μετακίνησή του. Λάβετε επιπλέον βοήθεια και πιάστε το ψυγείο μόνο από το περίβλημα: ποτέ μην το πιάνετε από την πόρτα ή την επένδυση.

Συσκευασία

- Η συσκευασία από χαρτόνι είναι ανακυκλώσιμη και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού ή ασφυξίας.
- Πριν από την τοποθέτηση του ψυγείου, φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα χαρτόνια ή άλλα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του υλικού από τους σωλήνες του συμπυκνωτή και οποιοδήποτε υλικό περιβάλλει τη μονάδα μοτέρ/συμπιεστή.

Απόρριψη των παλιών συσκευών

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.

- Πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε σπάσει τυχόν μηχανισμοί κλειδώματος και έχουν αφαιρεθεί οι πόρτες, αλλά έχουν παραμείνει τα ράφια μέσα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να ανέβουν μέσα στο ψυγείο. Αφαιρέστε επίσης το φιλτράρισμα ρεύματος, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό, τη μετακίνηση, την εγκατάσταση και το καθαρίσμα της συσκευής.




Υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες στις γραμμές ψυκτικού μέσου και στον συμπιεστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη.

Ασφάλεια τροφίμων

Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Καθαρίζετε τακτικά την αποστράγγιση νερού.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε το κρέας και τα ψάρια να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει άδειο ή αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, ξεπαγώστε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας στη συσκευή.

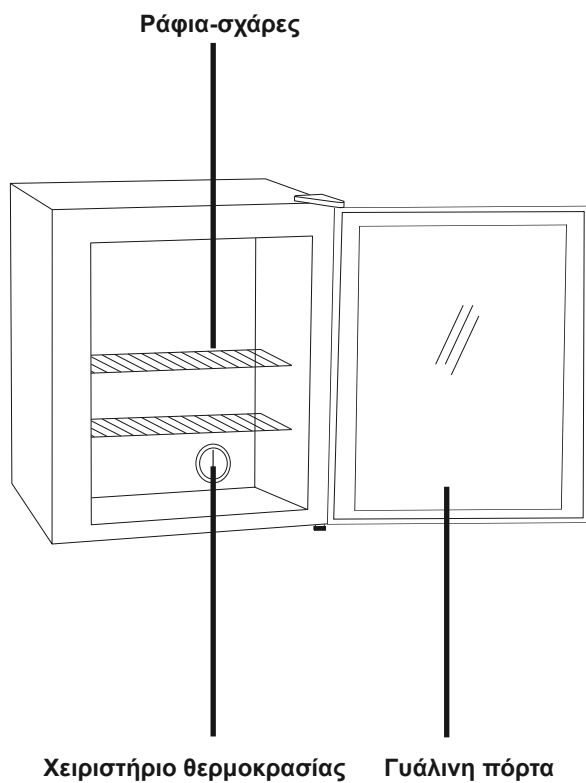

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε ότι μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνονται τα εξής:

2 ράφια-σχάρες

Θέση

- Η συσκευή πρέπει να στέκεται κάθετα πάνω σε επίπεδη, ομοιόμορφη επιφάνεια. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα πόδια οριζοντίωσης περιστρέφοντάς τα έως ότου η συσκευή είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο με μέση θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 18 °C και 38 °C. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. κουζίνες, καλοριφέρ, άμεσο ηλιακό φως) ή σε μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. γκαράζ ή βοηθητικά δωμάτια), καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες, αέρα ή βροχή.
 - Μην ανασκώνετε τη συσκευή από τους σωλήνες ή την πόρτα όταν τη μετακινείτε.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εσοχή τοίχου, εντοιχισμένο ντουλάπι ή έπιπλο, καθώς αυτό δεν θα επιτρέψει τον επαρκή αερισμό και θα προκαλέσει πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Αφήστε 50 χλστ. απόσταση στα πλάγια της συσκευής και 35 χλστ. απόσταση πάνω από τη συσκευή. Μην ακουμπάτε ποτέ τη συσκευή πάνω στον τοίχο, αφήστε τουλάχιστον 120 χλστ. απόσταση.
- Εάν τηρείτε τις συνιστώμενες απαιτήσεις εξαερισμού:
- Αυξάνεται η διάρκεια ζωής του ψυγείου ποτών.
 - Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος συμπύκνωσης στο εξωτερικό του ψυγείου ποτών.
 - Ελαχιστοποιούνται οι θόρυβοι λειτουργίας που προκαλούνται από κραδασμούς.

Αντιστροφή της πόρτας


Η πόρτα της συσκευής μπορεί να τοποθετηθεί ώστε να ανοίγει είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά ανάλογα με τη θέση της.

- Πρέπει να γείρετε και να στηρίξετε τη συσκευή για να κάνετε αυτές τις προσαρμογές. Καλό θα είναι να έχετε βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Προσέξτε κατά την τοποθέτηση και το σφίξιμο των βιδών.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και άδεια πριν ξεκινήσετε.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της πόρτας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

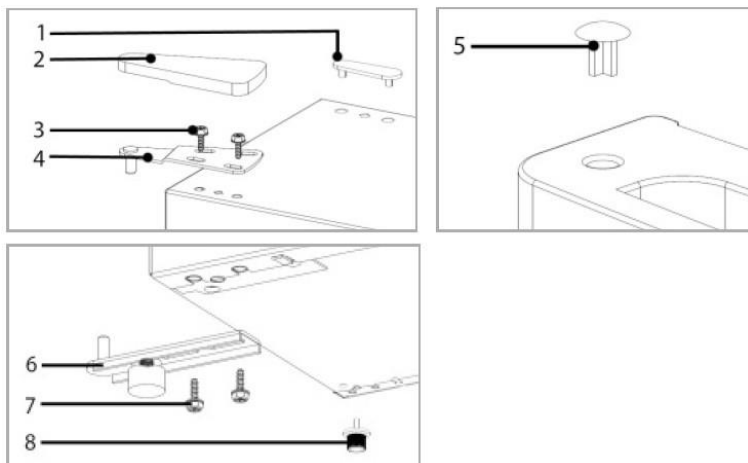

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν γυάλινη πόρτα που διαθέτει μεντεσέ στη δεξιά πλευρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει από δύο άτομα για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά ή τραυματισμός.

1. Η γυάλινη πόρτα πρέπει να παραμείνει κλειστή κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση των μεντεσέδων.
2. Αφαιρέστε το πλαστικό περτσίνι (1) και το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (2) στη δεξιά πλευρά προσεκτικά με ένα κατσαβίδι για να αποκαλυφθούν οι βίδες στερέωσης.
3. Αφαιρέστε τις βίδες του πάνω μεντεσέ (3) και τον βραχίονα του μεντεσέ (4) στη δεξιά πλευρά (θυμηθείτε να κρατάτε τη γυάλινη πόρτα στη θέση της κατά την αφαίρεση αυτών των βιδών).
4. Αφαιρέστε τη γυάλινη πόρτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την πλαστική τάπα (5) και φυλάξτε την.
5. Γείρετε προσεκτικά το ψυγείο προς τα πίσω σε γωνία περίπου 60° για να επιτρέψετε την πρόσβαση στις βίδες και τα πόδια του κάτω μεντεσέ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν θα γλιστρήσει και δεν θα μετακινηθεί.
6. Αφαιρέστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ (7) και το στήριγμα του μεντεσέ (6) στη δεξιά πλευρά.
7. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (2) και το κάτω πόδι (8) στην αριστερή πλευρά.
8. Τοποθετήστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (2) και το κάτω πόδι (8) στη δεξιά πλευρά.
9. Τοποθετήστε το άγκιστρο του κάτω μεντεσέ (6) στην αριστερή πλευρά.
10. Επαναφέρετε προσεκτικά το ψυγείο στην όρθια θέση.
11. Τοποθετήστε τη γυάλινη πόρτα πάνω στο στήριγμα του κάτω μεντεσέ και κρατήστε τη στη θέση της.
12. Τοποθετήστε το στήριγμα του πάνω μεντεσέ (4) στην αριστερή πλευρά, ελέγχοντας προσεκτικά την ευθυγράμμιση της πόρτας.
13. Τοποθετήστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (2) στην αριστερή πλευρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την αλλαγή της κατεύθυνσης της πόρτας, ελέγξτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα και ότι τα λάστιχα κλείνουν καλά σε όλες τις πλευρές πριν σφίξετε τελείως τον μεντεσέ. Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση των ποδιών για να αποφύγετε τον θόρυβο λειτουργίας που προκαλείται από τους κραδασμούς.

Λειτουργία του ψυγείου

Πριν από τη χρήση του ψυγείου

- Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο, πρέπει να το καθαρίσετε σκουπίζοντας το εσωτερικό με ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε το ψυγείο μέχρι να είναι εντελώς στεγνό πριν τοποθετήσετε τα ράφια ξανά στη θέση τους.
- Αφήστε να περάσουν 4 ώρες μετά τη μετακίνηση της συσκευής πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο, για να κατακαθίσουν τα αέρια του ψυκτικού μέσου μετά την τοποθέτηση του ψυγείου.
Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο και η ζημιά αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Χρήση του ψυγείου

- Μόλις καθαριστεί και στεγνώσει το ψυγείο, συνδέστε το στην πρίζα.
- Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας που βρίσκεται μέσα στο ψυγείο (μέσα, κάτω δεξιά), στη θέση max αρχικά και μετά από 24 ώρες ρυθμίστε το στη σωστή ρύθμιση για το περιβάλλον σας.
- Αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν βάλετε οποιοδήποτε τρόφιμο μέσα για να επιτευχθεί επαρκής θερμοκρασία ψύξης.
- Εάν η συσκευή αποσυνδεθεί από το ρεύμα ή υπάρξει διακοπή ρεύματος, περιμένετε 3 έως 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε τη συσκευή πριν από αυτή τη χρονική καθυστέρηση, η συσκευή δεν θα εκκινήσει.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Η ιδανική εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3 °C και 5 °C. Αυτό ρυθμίζεται από το χειριστήριο θερμοκρασίας που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής στο πάνω μέρος.
- Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις στο χειριστήριο θερμοκρασίας: η θέση max είναι η πιο κρύα ρύθμιση, η θέση min είναι η πιο ζεστή ρύθμιση και η θέση OFF είναι απενεργοποίηση.
- Το χειριστήριο θερμοκρασίας θα πρέπει να ρυθμιστεί αρχικά στο max και μετά από 24 ώρες να ρυθμιστεί στην κατάλληλη ρύθμιση για το περιβάλλον σας. Αποφεύγετε να ρυθμίζετε το χειριστήριο σε πολύ υψηλή ρύθμιση, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία σε σημείο όπου ορισμένα τρόφιμα ή υγρά μπορεί να παγώσουν. Αν συμβεί αυτό, χαμηλώστε ελαφρώς τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Η θερμοκρασία στο ψυγείο μπορεί να παρακολουθείται χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο ψυγείου/καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε θερμόμετρο με υδράργυρο, καθώς η θραύση θα προκαλούσε κίνδυνο για την υγεία.
- Το ψυγείο δεν πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 18 °C ή ανεβαίνει πάνω από τους 38 °C για παρατεταμένες περιόδους, καθώς η εσωτερική θερμοκρασία δεν θα διατηρηθεί.

Αποτελεσματική χρήση του ψυγείου

- Αποφύγετε να ανοίγετε την πόρτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή άσκοπα.
- Για να διατηρήσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα, μη γεμίζετε υπερβολικά το ψυγείο.
- Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα ή υγρά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο.

Αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο

- Συσκευάστε και αποθηκεύστε τα μαγειρεμένα και τα φρέσκα τρόφιμα ξεχωριστά.
- Τυλίξτε τα ωμά ή αποψυγμένα κρέατα και πουλερικά σε πολυαιθυλένιο ή αλουμινόχαρτο και βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύονται κάτω από τυχόν μαγειρεμένα κρέατα για να αποφύγετε οποιαδήποτε μόλυνση από ζουμιά που μπορεί να στάξουν.
- Κρατήστε τα τρόφιμα καλυμμένα για να βοηθήσετε στη διατήρηση της υγρασίας και να αποτρέψετε τις οσμές. Οι πλαστικές σακούλες, το αλουμινόχαρτο, το πλαστικό περιτύλιγμα τροφίμων και τα δοχεία με καπάκι είναι ιδανικά.
- Αδειάστε τα υπολείμματα κονσερβοποιημένων τροφίμων σε πλαστικά δοχεία. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα σε κονσέρβες στο ψυγείο.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο με τέτοιο τρόπο ώστε ο κρύος αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα, διασφαλίζοντας ότι τίποτα δεν αγγίζει το πίσω τοίχωμα του εσωτερικού θαλάμου.

Απόψυξη του ψυγείου

Το ψυγείο κάνει αυτόματη απόψυξη κατά τη χρήση, ωστόσο εάν συσσωρευτούν υπερβολικές ποσότητες πάγου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Βγάλτε όλα τα τρόφιμα και είτε αποθηκεύστε τα σε άλλο ψυγείο, είτε τυλίξτε τα καλά και αποθηκεύστε τα σε δροσερό στεγνό μέρος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, τραβώντας το φιν και όχι το καλώδιο. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μπουλ με ζεστό νερό μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο ψυγείο για να αυξήσουν τη θερμοκρασία.
- Αφαιρέστε τον πάγο με μια ξύστρα πάγου. ΜΗ χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια ή κατσαβίδια για να αφαιρέσετε τον πάγο.
- Όταν αφαιρεθούν όλα τα ίχνη πάγου και ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε τυχόν νερό και σκουπίστε το ψυγείο.
- Καθαρίστε το ψυγείο όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθάρισμα και συντήρηση», συνδέστε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το ξανά.

Το ψυγείο ποτών πρέπει να καθαρίζεται κάθε 4 εβδομάδες για την καλή συντήρηση του και για να αποφεύγεται η μόλυνση των τροφίμων ή των ποτών.

Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή και αφαιρέστε το φως από την πρίζα πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση.

Εσωτερικό

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα υγρά από το ψυγείο και καλύψτε τα για να παραμείνουν κρύα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα ράφια από το ψυγείο, πλύνετε τα με ζεστό σαπουνόνερο και ένα μαλακό πανί και στεγνώστε τα καλά. Μην τοποθετείτε ποτέ τα ράφια στο ψυγείο εάν είναι βρεγμένα.
- Σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα υγρό καθαρό πανί. Για επιπλέον καθάρισμα, χρησιμοποιήστε διάλυμα ενός μέρους διττανθρακικής σόδας σε μισό λίτρο νερό.
- Στεγνώστε καλά το εσωτερικό με ένα καθαρό πανί και τοποθετήστε τα ράφια ξανά στη θέση τους.
- Συνδέστε και ενεργοποιήστε το ψυγείο και αφήστε τη θερμοκρασία να πέσει ξανά σε επαρκή θερμοκρασία.
- Βάλτε ξανά τα τρόφιμα και τα ποτά στο ψυγείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφήνετε ποτέ νερό να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά εξαρτήματα του ψυγείου (π.χ. το χειριστήριο θερμοκρασίας), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Εξωτερικό

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, υγρό, μαλακό πανί για να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου και στεγνώστε την καλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υφάσματα, σκόνες, οικιακά καθαριστικά, λευκαντικό ή βερνίκι κεριού για να καθαρίσετε το ψυγείο, καθώς αυτά μπορούν να αφήσουν μια μυρωδιά στο ψυγείο και να προκαλέσουν ζημιά στο εξωτερικό.

- Χρησιμοποιείτε συχνά ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρείτε τη σκόνη από κάτω από το ψυγείο και γύρω από τον συμπιεστή, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου, ώστε να διατηρείται ο επαρκής αερισμός. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα ψυκτικού μέσου.

Λάστιχο πόρτας

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, υγρό, μαλακό πανί για να σκουπίσετε το λάστιχο της πόρτας και ανάμεσα στις πτυχές. Μην προκαλείτε ζημιές στο λάστιχο της πόρτας, καθώς αυτό θα επηρεάσει την απόδοση του ψυγείου σας.

Μακροχρόνια απουσία

- Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θέλετε να παραμείνει αναμμένο το ψυγείο, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την πρίζα, τραβώντας το φισ και όχι το καλώδιο.
- Βγάλτε τυχόν τρόφιμα και ακολουθήστε τις οδηγίες για το καθάρισμα.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, καθώς αυτό θα αποτρέψει τη συσσώρευση οσμών και μούχλας στο ψυγείο και θα επιτρέψει στο ψυγείο να στεγνώσει εντελώς.

Διακοπή ρεύματος

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κρατήστε την πόρτα του ψυγείου κλειστή για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Περιμένετε 3 έως 5 λεπτά πριν το ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε τη συσκευή πριν από αυτή τη χρονική καθυστέρηση, η συσκευή δεν θα εκκινηθεί.

Ήχοι κατά τη λειτουργία

Μπορεί να παρατηρήσετε κάποιους ασυνήθιστους θορύβους από το ψυγείο σας, αυτοί είναι απολύτως φυσιολογικοί, αλλά θα πρέπει να τους γνωρίζετε.

- Το μοτέρ ή ο συμπιεστής μπορεί να κάνει ένα βουητό όταν λειτουργεί. Αυτό μπορεί να είναι πιο δυνατό όταν το ψυγείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά, αλλά θα πρέπει να γίνει πιο αθόρυβο μετά από λίγους μήνες χρήσης.
- Τα αέρια που ρέουν μέσω του συστήματος ψύξης μπορεί να προκαλέσουν γουργούρισμα, φυσαλίδες ή παρόμοιους ήχους. Αυτοί οι θόρυβοι είναι φυσιολογικοί και έχουν γίνει πιο έντονοι μετά την εισαγωγή των μέσων που δεν περιέχουν CFC.
- Η διαστολή και η συστολή των εξαρτημάτων στο εσωτερικό του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει θόρυβο τριξίματος καθώς αλλάζουν γρήγορα θερμοκρασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ψυγείο σας, δοκιμάστε μερικές από τις ακόλουθες συστάσεις.

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.	Δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος	Συνδέστε το σωστά
	Δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια στην πρίζα ρεύματος	Ελέγξτε την ασφάλεια ή τον διακόπτη στον πίνακα
	Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και ότι το λάστιχο σφραγίζει γύρω από την πόρτα
	Το χειριστήριο θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε OFF	Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση 1-6
	Καθυστέρηση επαναφοράς	Εάν υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το ψυγείο αποσυνδέθηκε από το ρεύμα, αφήστε 3-5 λεπτά μέχρι να το επανασυνδέσετε
Το ψυγείο κάνει πολύ θόρυβο	Οι σωληνώσεις αγγίζουν τον τοίχο ή το σοβατεπί	Τραβήξτε το ψυγείο προς τα εμπρός, ώστε να μην αγγίζει τον τοίχο ή το σοβατεπί
	Το ψυγείο δεν είναι σωστά οριζοντιωμένο	Ρυθμίστε τα πόδια στο μπροστινό μέρος του ψυγείου ώστε να έρχονται σε καλή επαφή με την επιφάνεια
Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ ζεστή	Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά για το περιβάλλον σας	Γυρίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας σε μεγαλύτερο αριθμό
	Το ψυγείο είναι πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας	Απομακρύνετε το ψυγείο από την πηγή θερμότητας και από το άμεσο ηλιακό φως
	Δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός γύρω από το ψυγείο	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο κενό 50 χλστ. σε κάθε πλευρά και 35 χλστ. πάνω από το ψυγείο
	Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή	Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν προεξέχει από την κοιλότητα της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας δεν έχει υποστεί ζημιά
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ κρύα	Ο θερμοστάτης είναι σε πολύ υψηλή ρύθμιση για το περιβάλλον σας	Γυρίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας σε χαμηλότερο αριθμό
Υπάρχει νερό στο δάπεδο	Υπάρχει κάτι που αγγίζει το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που να αγγίζουν το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου
Συσσωρεύεται γρήγορα πάγος στο ψυγείο	Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή	Ελέγξτε για να δείτε αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει την πόρτα να κλείσει σωστά
	Τα τρόφιμα και τα υγρά δεν είναι καλυμμένα	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τρόφιμα και τα υγρά είναι καλυμμένα για την πρόληψη της συσσώρευσης υγρασίας στο ψυγείο

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+ 10 έως + 32
Εύκρατη	N	+ 16 έως + 32
Υποτροπική	ST	+ 16 έως + 38
Τροπική	T	+ 16 έως + 43

Εκτεταμένη εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C.

Εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C.

Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.

Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C.

Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο:

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από το εξής κανάλι:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη


+302310944944

Ανταλλακτικό παραγγελίας	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Αισθητήρες θερμ/σίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Πλακέτες κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου

Αγαπητέ πελάτη,

Εάν χρειάζεστε σέρβις, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

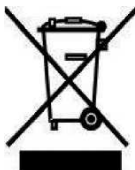

Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr



Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87^Α,
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Φαξ 2316 006650
www.morris.gr