




MORRIS

G71063EDD

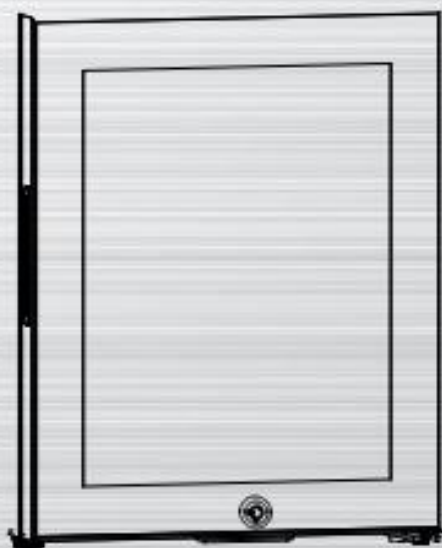

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:

•Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε τη μέγιστη ωφέλεια από αυτήν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
5. Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
6. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
7. Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
8. Διατηρείτε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής στην ενσωματωμένη δομή.
9. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
10. Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
11. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης ποτών της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
12. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
13. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.
 - Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.
 - Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
14. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.
15. Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα ποτά, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:
 - Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα ποτά και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
 - Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες.
 - Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο R600a και παράγοντα αφρισμού κυκλοπεντάνιο.

Αποφύγετε την επαφή με τη φωτιά κατά τη μεταφορά και τη χρήση της συσκευής.

Ζητήστε από κάποιον επαγγελματία να γίνει σέρβις εάν η συσκευή πάθει βλάβη. Στείλτε τη συσκευή στον τοπικό σταθμό απόρριψης όταν φτάσει το τέλος της ζωής της.

-Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες-



Κατά τη χρήση, την επισκευή και την απόρριψη της συσκευής, προσέξτε το σύμβολο που είναι παρόμοιο με αυτό που εμφανίζεται αριστερά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (στο πίσω πάνελ ή τον συμπιεστή) με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.


Είναι το σύμβολο προειδοποίησης για κίνδυνο πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους σωλήνες ψυκτικού μέσου και τον συμπιεστή.

Κρατήστε τη μακριά από πηγές φλόγας κατά τη χρήση, το σέρβις και την απόρριψη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο ελεύθερα και δεν πρέπει να εντοιχίζεται ή να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε δάπεδο που είναι αρκετά ισχυρό ώστε να υποστηρίξει τη συσκευή όταν έχει πλήρες φορτίο. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή σας, ρυθμίστε τα πόδια οριζοντίωσης στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αφήστε χώρο 10 εκ. ανάμεσα στο επάνω μέρος, το πίσω μέρος και τις πλευρές της συσκευής, ώστε να επιτρέπεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα για την ψύξη του αεροσυμπιεστή και του συμπυκνωτή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (σόμπες, θερμάστρες, καλοριφέρ κ.λπ.). Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει την ακρυλική επίστρωση και οι πηγές θερμότητας μπορούν να αυξήσουν την ηλεκτρική κατανάλωση. Οι ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν τη μη σωστή λειτουργία της μονάδας.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε υγρές περιοχές.
- Συνδέστε τη μονάδα σε μια αποκλειστική, σωστά γειωμένη πρίζα τοίχου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κόψετε ή να αφαιρέσετε την τρίτη ακίδα από το φινιρίσμα. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το ρεύμα ή/και τη γείωση θα πρέπει να απευθύνονται σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις συσκευών.
- Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε αντικείμενα στον θάλαμο.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

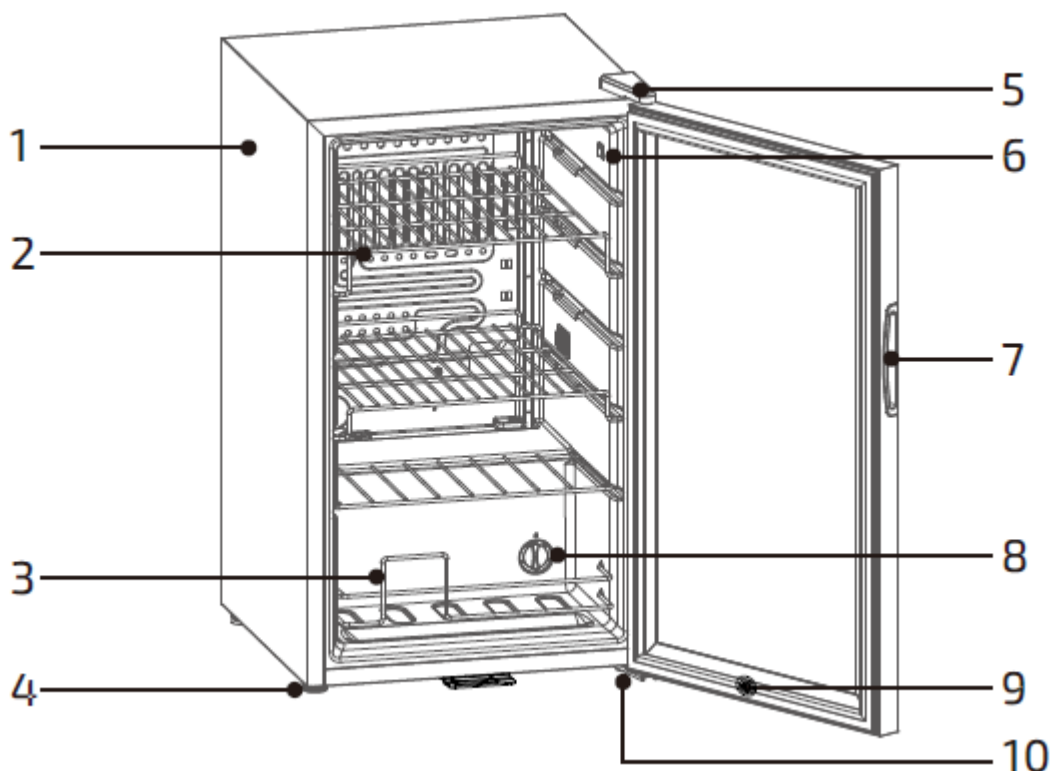


- 1: Θάλαμος
- 2: Ράφι
- 3: Ράβδος συγκράτησης
- 4: Πόδι
- 5: Επάνω μεντεσές πόρτας

- 6: Διακόπτης φωτός
- 7: Λαβή πόρτας
- 8: Έλεγχος θερμοκρασίας
- 9: Κλειδαριά
- 10: Κάτω μεντεσές

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

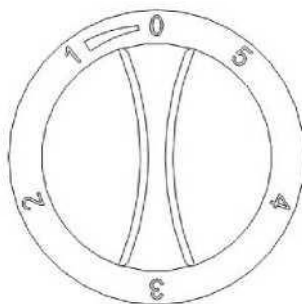

- 1) Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο ψυγείο. Οι ενδείξεις στο κουμπί δεν αντιπροσωπεύουν την τιμή θερμοκρασίας. Στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος, όσο μεγαλύτερη είναι η ένδειξη στο κουμπί, τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία στον θάλαμο και το αντίστροφο. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
- 2) Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, δεν συνιστάται να ρυθμίσετε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στο "5", διαφορετικά ο συμπιεστής θα λειτουργεί συνεχώς.
- 3) Προτού απενεργοποιήσετε το ψυγείο, ρυθμίστε το κουμπί στο «0».
- 4) Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος του ψυγείου, πρέπει να περιμένετε 5 λεπτά για να το επανεκκινήσετε. Εάν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε το ψυγείο πριν από αυτό το χρονικό διάστημα, το ψυγείο μπορεί να μην είναι σε θέση να ξεκινήσει.
- 5) Όταν το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας ρυθμιστεί στο «0», ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί, αλλά η παροχή ρεύματος του ψυγείου δεν θα διακοπεί.

Υποδείξεις

- Η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως χώρος συντήρησης τροφίμων.
- Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Το ψυγείο συνιστάται να λειτουργεί στους 17 °C.
- Ο τρόπος που έχουν τοποθετηθεί τα ράφια από το εργοστάσιο παρέχει την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας για τις ψυκτικές συσκευές.
- Ο ακόλουθος συνδυασμός ραφιών συστήνεται για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας από την ψυκτική μονάδα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ **ΤΡΙΑ** ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ **ΕΝΑ** ΡΑΦΙ-ΒΙΤΡΙΝΑ



Το πρώτο ράφι

Το δεύτερο ράφι

Το τρίτο ράφι

Το ράφι-βιτρίνα

- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 °C και η συσκευή είναι άδεια, θα χρειαστούν περίπου 30 λεπτά για να μειωθεί η θερμοκρασία του θαλάμου από τους 25 °C στους 17 °C.
- Το ψυγείο συνιστάται να λειτουργεί στους 17 °C. Η κατανάλωση ενέργειας είναι 0,21 κιλοβάτ/24 ώρες. Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι υψηλότερη από 17 °C, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι χαμηλότερη. Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι χαμηλότερη από 17 °C, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι υψηλότερη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε και πράξτε σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους. Εάν η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις μετά την πώληση εγκαίρως και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ακριβώς το όνομα μοντέλου και τον αριθμό προϊόντος.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί



Υπάρχει ρεύμα;



Είναι πολύ χαμηλή η τάση παροχής;

Το φως δεν ανάβει



Δεν έχει πατηθεί ο διακόπτης φώτων




Υπάρχει ρεύμα;

Κάνει θόρυβο




Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το προϊόν είναι σταθερά τοποθετημένο.

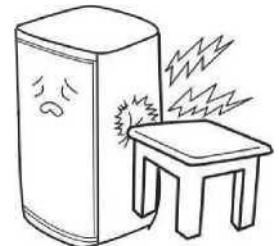


Ελέγξτε αν το προϊόν έρχεται σε επαφή με εξωτερικά αντικείμενα ή τοίχους.


Η εσωτερική θερμοκρασία δεν είναι χαμηλή

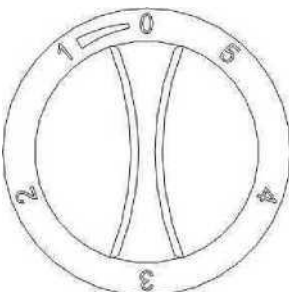


Ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.

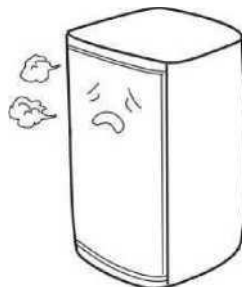

Η πόρτα δεν είναι καλά κλεισμένη ή ανοίγει συχνά και ο χρόνος που παραμένει ανοιχτή είναι πολύ μεγάλος.

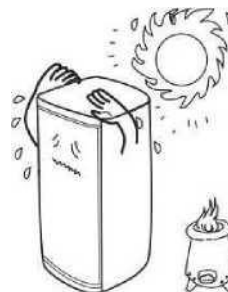


Ελέγξτε αν είναι η θέση εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή πολύ κοντά σε φούρνο ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

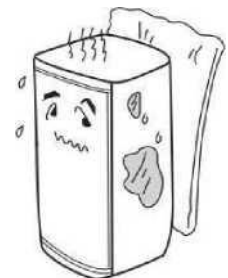

Κακή διάχυση θερμότητας, ελέγξτε αν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

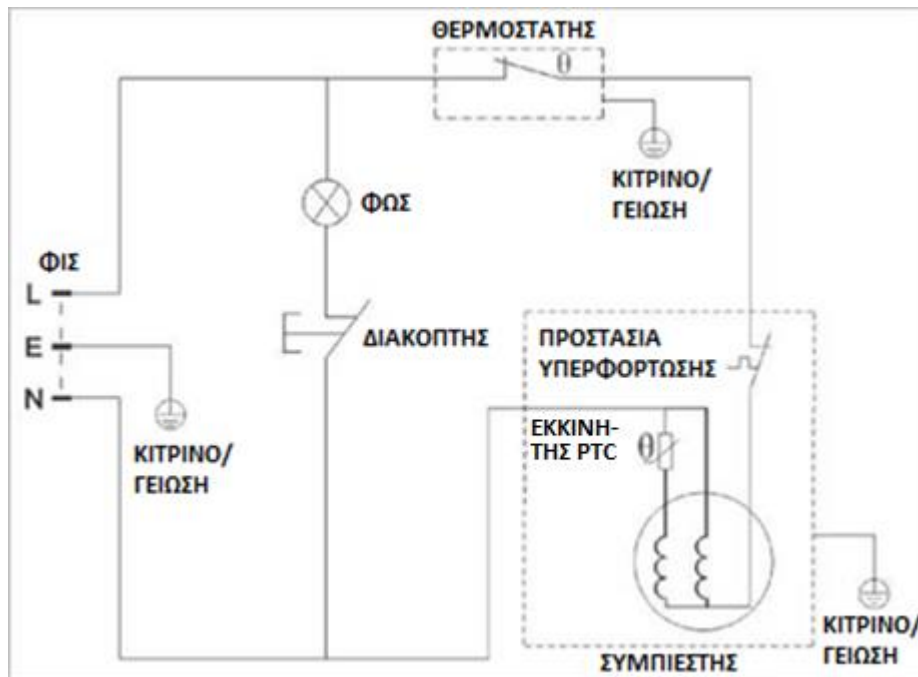

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+ 10 έως + 32
Εύκρατη	N	+ 16 έως + 32
Υποτροπική	ST	+ 16 έως + 38
Τροπική	T	+ 16 έως + 43

Εκτεταμένη εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C.

Εύκρατη: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C.

Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.

Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C.

Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο:

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από το εξής κανάλι:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α


55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+302310944944

Ανταλλακτικό παραγγελίας	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

- Η συντομότερη περίοδος για την παροχή ανταλλακτικών μετά την πώληση είναι 15 εργάσιμες ημέρες.
- Οι πληροφορίες του μοντέλου και η ταυτοποίηση του μοντέλου στη βάση δεδομένων προϊόντων μπορούν να ληφθούν σαρώνοντας τον διαδικτυακό σύνδεσμο στον κωδικό QR (εάν υπάρχει) στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

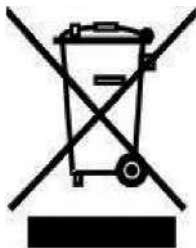

Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω

οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr



Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr

