



MORRIS

W70508EMD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταψύκτης μπαούλο

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες Χρήσης πριν Χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	2
Προστασία του περιβάλλοντος.....	5
Οδηγίες τοποθέτησης.....	6
Τοποθέτηση τροχίσκων (προαιρετικά).....	7
Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού	7
Επισκόπηση προϊόντος	8
Μέρη και λειτουργίες	8
Οδηγίες λειτουργίας	9
Χρήση και λειτουργίες	9
Αποθήκευση τροφίμων	10
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας.....	10
Συντήρηση και καθαρισμός.....	11
Αντιμετώπιση προβλημάτων	13

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους

Επεξήγηση όρων/συμβόλων

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας προειδοποιήσουν για έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να βλάψει σοβαρά εσάς και άλλα άτομα.

Οι οδηγίες σας ενημερώνουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για τον καταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι.

Εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων των συσκευών μας. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στη σχεδίαση, στον εξοπλισμό και στα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική ασφάλεια

- > Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- > Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- > Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή από τον χρήστη.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο καταψύκτης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκρηκτικά αέρια και το ψυκτικό μέσο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
- > Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (με δύο ακίδες).
- > Για τη αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- > Ο καταψύκτης πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από τον καταψύκτη. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος.
- > Αυτή η ψυκτική συσκευή δαπέδου δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθημερινή χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε το ρεύμα από τον καταψύκτη. Πιάστε σταθερά το φιν και τραβήξτε το απευθείας έξω από την υποδοχή.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- > Χρησιμοποιήστε μια πρίζα αποκλειστικά για τον καταψύκτη χωρίς να συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε αυτή την πρίζα.
- > Το φιν ρεύματος πρέπει να έρθει σε επαφή σταθερά με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- > Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με μια αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
- > Σε περίπτωση διαρροής του αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου διαρροής και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα.
- > Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε τον καταψύκτη και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι τυχόν σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- > Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > Ανάμεσα στις πόρτες του καταψύκτη και ανάμεσα στις πόρτες και το κύριο σώμα του καταψύκτη είναι μικρά, μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλα σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του καταψύκτη για να μην πέσουν αντικείμενα.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί ο καταψύκτης, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρουπαγήματα.

- > Μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν μέσα στον καταψύκτη ή να ανέβουν επάνω στον καταψύκτη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός του παιδιού.
- > Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στον καταψύκτη, επειδή τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα στον καταψύκτη για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στον καταψύκτη για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
- > Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.
- > Μην αποθηκεύετε μπύρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή περικλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του καταψύκτη, διαφορετικά, τα μπουκάλια ή τα περικλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω κατάψυξης και να προκαλέσουν ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- > Για να αποφευχθεί η είσοδος παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη (ισχύει για προϊόντα με κλειδαριές).(*)

(*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πρότυπο ΕΕ:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού καθώς και για παγάκια. (Σημείωση 1)(*)
- Οι θάλαμοι 1, 2 και 3 αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. (Σημείωση 2)(*)
- Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. (Σημείωση 3)(*)
- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

Σημειώσεις 1, 2, 3,4: Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου της δικής σας συσκευής.

(*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



Σύμβολο «4 αστέρων»: Καταψύκτης στους -18°C ή ψυχρότερος και έχει τη δυνατότητα ταχείας κατάψυξης μιας ορισμένης ποσότητας τροφίμων.



Σύμβολο «3 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -18°C ή ψυχρότερος



Σύμβολο «2 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -12°C ή ψυχρότερος



Σύμβολο «1 αστέρας»: Θάλαμος κατάψυξης με θερμοκρασία στόχο και συνθήκες αποθήκευσης στους -6°C .



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή γενικό διακόπτη με τη λειτουργία AFCI/GFCI, καθώς μπορεί να προκληθεί άσκοπη διακοπή λειτουργίας.

1. Αυτή η διακοπή λειτουργίας δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Εάν η διακοπή λειτουργίας επαναλαμβάνεται συνεχώς, συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας ή του γενικού διακόπτη με άλλο χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- > Βγάλτε τις πόρτες.
- > Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να αναρριχηθούν μέσα στον καταψύκτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο



Αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το κανάλι αστικών αποβλήτων.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για τη διατήρηση περιορισμένων πόρων.

Πληροφορίες συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία, σκουπίστε καλά το εξωτερικό με ένα μαλακό στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό χλιαρό πανί.


Αποφύγετε την τοποθέτηση του καταψύκτη σε στενή εσοχή ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.

Για την αποτελεσματική λειτουργία απαιτείται επαρκής κυκλοφορία αέρα. Διατηρήστε το συνιστώμενο διάκενο για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα.

Πριν συνδέσετε τον καταψύκτη στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας. Μια διαφορετική τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης χωρίς γείωση.

Συνιστώμενο διάκενο

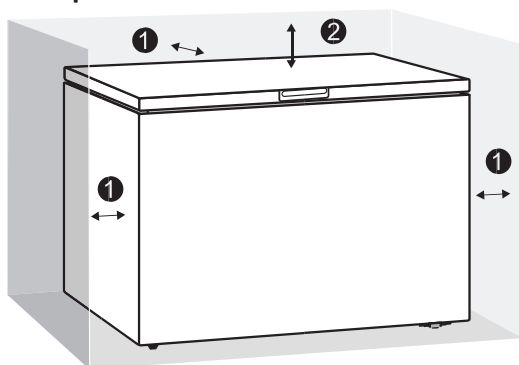

①: 20 εκ. μεταξύ των πλευρών και του πίσω μέρους από το ντουλάπι και τους τοίχους


②: 70 εκ. πάνω από την κατάψυξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τοποθέτηση σε μαλακές, ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες μπορεί να μειώσει την απόδοση του καταψύκτη, να αυξήσει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας και ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή άλλες υλικές ζημιές.

Σύνδεση της συσκευής

Μετά την τοποθέτηση, αφήστε τη συσκευή ακίνητη για περισσότερο από 2 ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα, διαφορετικά θα προκληθεί μείωση της ψυκτικής ικανότητας ή ζημιά στη συσκευή.

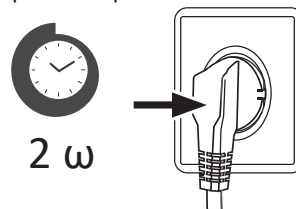

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια για 24 ώρες, ώστε ο θάλαμος να κρυώσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο καταψύκτης πρέπει πάντα να συνδέεται σε δική του αποκλειστική πρίζα, η οποία έχει ονομαστική τάση που ταιριάζει με την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτός ο καταψύκτης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή θερμοκρασιών που καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα του προϊόντος.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την τοποθέτηση, απευθυνθείτε στον προμηθευτή, στην εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


Εγκατάσταση τροχίσκων (προαιρετικά)

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αδειάστε το περιεχόμενο πριν από την εγκατάσταση των τροχίσκων.

Κλειδώστε και ασφαλίστε το καπάκι για να αποτρέψετε το άνοιγμα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των τροχίσκων.

Η συσκευή συνοδεύεται από ένα κιτ εγκατάστασης τροχίσκων που βρίσκεται στο καλάθι του καταψύκτη κατά την αποστολή. Οι τροχίσκοι επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση της συσκευής στην τελική της θέση. Οι τροχίσκοι μπορούν μετά να κλειδωθούν στη θέση τους.

Περιεχόμενα κιτ τροχίσκων:

Μέρος Α	Μέρος Β	
		
2 τροχίσκοι χωρίς φρένα	2 τροχίσκοι με φρένα	Βίδες



ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρειάζονται δύο ή περισσότερα άτομα για να περιστρέψουν και να γείρουν τον καταψύκτη στην πίσω πλευρά του, επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλες τις πλευρές.

Για να εγκαταστήσετε τους τροχίσκους:

1. Μετακινήστε τον καταψύκτη σε μια περιοχή εργασίας που παρέχει επαρκή απόσταση από όλες τις πλευρές για εύκολο χειρισμό και πρόσβαση στον καταψύκτη.
2. Καλύψτε την περιοχή του δαπέδου πίσω από τον καταψύκτη με ένα προστατευτικό υλικό για να αποφύγετε ζημιές όταν θα στηρίξετε τον καταψύκτη στην πίσω πλευρά του κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του τροχίσκου.
3. Αφαιρέστε τα ρυθμιζόμενα πόδια οριζοντίωσης που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον καταψύκτη ξεβιδώνοντας αριστερόστροφα, καθώς δεν χρειάζονται όταν χρησιμοποιούνται τροχίσκοι.

4. Αφαιρέστε τους τροχίσκους και τις βίδες από το κιτ τροχίσκων. Οι τροχίσκοι του μέρους Α τοποθετούνται στη δεξιά εμπρός και πίσω πλευρά συμπιεστή της συσκευής. Οι τροχίσκοι του μέρους Β τοποθετούνται στο εμπρός και πίσω αριστερό μέρος της μονάδας (με τον μοχλό φρένου στραμμένο προς τα έξω). Ευθυγραμμίστε τις οπές των τροχίσκων με τις αντίστοιχες οπές των βιδών στις θέσεις τοποθέτησης.

5. Μετά την εγκατάσταση των τροχίσκων, με τη βοήθεια ενός βοηθού, ανασηκώστε προσεκτικά και περιστρέψτε τον καταψύκτη στην όρθια θέση του. Μετακινήστε τον καταψύκτη στην επιθυμητή θέση και ενεργοποιήστε τα φρένα στους 2 αριστερούς τροχίσκους.

6. Περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν συνδέσετε τον καταψύκτη στην πρίζα.

7. Βάλτε τρόφιμα στον καταψύκτη αφού επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Οι τροχίσκοι με τα φρένα προορίζονται να σταματούν την κίνηση του καταψύκτη μόνο σε επίπεδο δάπεδο. Δεν προορίζονται να αποτρέπουν την κίνηση σε ανώμαλο ή κεκλιμένο δάπεδο.

Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέρη και λειτουργίες

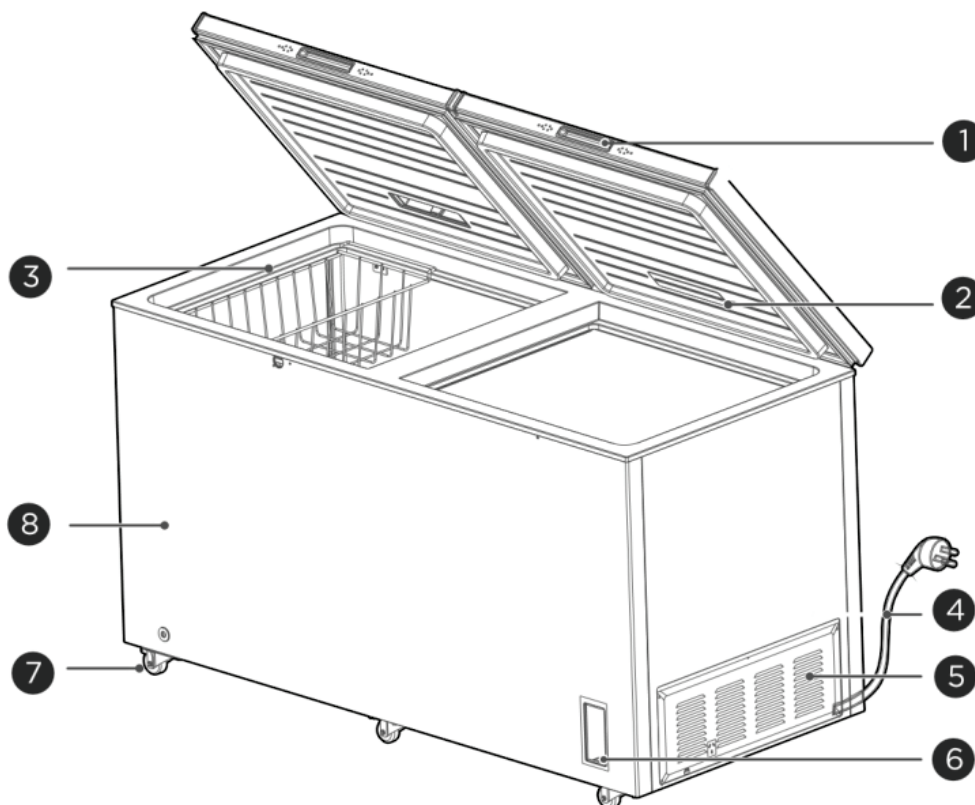

1 Λαβή πόρτας

3 Καλάθι

5 Κλείστρο

7 Τροχίσκος

2 Λυχνία φωτισμού

4 Καλώδιο ρεύματος

6 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας

8 Περίβλημα

- > Αυτή η ψυκτική συσκευή πρέπει να τοποθετείται ανεξάρτητα και δεν μπορεί να εντοιχιστεί. Διαφορετικά, θα προκληθούν προβλήματα στην απόδοση και η διάρκεια ζωής της συσκευής μειώνεται. Επίσης, δεν θα ισχύει η βασική εγγύηση του κατασκευαστή.
- > Η ταχύτητα κατάψυξης της συσκευής σχετίζεται με την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν τοποθετηθούν ταυτόχρονα πάρα πολλά τρόφιμα κανονικής θερμοκρασίας, ο θερμοστάτης πρέπει να ρυθμιστεί στη μέγιστη ταχύτητα 24 ώρες πριν ή να προετοιμαστεί πάγος εκ των προτέρων για να καταψυχθούν και τα μεγάλα τρόφιμα πρέπει να χωριστούν σε μικρά κομμάτια και να τοποθετηθούν ξεχωριστά, διαφορετικά τα τρόφιμα μεγάλου μεγέθους ή μεγάλης ποσότητας δεν θα μπορούν να καταψυχθούν μέσα στον καταψύκτη και μπορεί να χαλάσουν.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρήση και λειτουργίες

Έλεγχος θερμοκρασίας

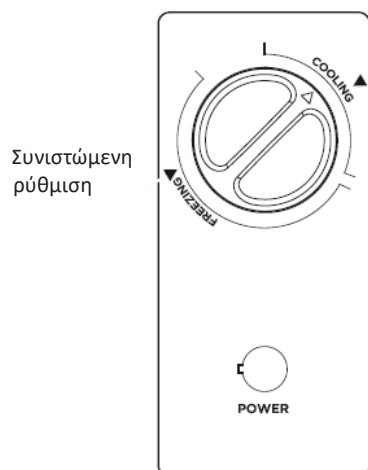

Συνιστώμενη
ρύθμιση

- > Μετά την ενεργοποίηση, η ενδεικτική λυχνία **POWER** (Λειτουργία) ανάβει (πράσινη).
- > Η περιοχή όπου ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας δείχνει **COOLING** (Ψύξη) είναι η περιοχή ψύξης και **FREEZING** (Κατάψυξη) είναι η περιοχή κατάψυξης.
- > Όταν ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας στρέφεται αριστερόστροφα, η θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη αυξάνεται.
- > Ανατρέξτε στο σχηματικό διάγραμμα για να προσδιορίσετε τη «**συνιστώμενη ρύθμιση**».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην αποθηκεύετε υγρά σε μπουκάλια ή κλειστά δοχεία όπως μπουκάλια μπύρα, ποτά κ.λπ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Αποθήκευση τροφίμων

Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία, τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παραγωγή πάγου.

Κατά την κατάψυξη μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων (π.χ. κρεάτων, ψαριών ή κιμά), χωρίστε τα σε μικρά κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μπορούν να καταψυχθούν γρήγορα και να πιάνονται εύκολα. Με την επιφύλαξη των χρόνων κατάψυξης που προτείνονται από τους κατασκευαστές των τροφίμων, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται κατεψυγμένα για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλες επιμέρους συσκευασίες για να εξασφαλίζεται ότι τα παρακείμενα τρόφιμα δεν μπορούν να επιμολυνθούν. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως, μην τα καταψύχετε ξανά.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος ή δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και ελέγξτε αν εξακολουθούν να είναι βρώσιμα. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος ή σε άλλη συσκευή. Για να ξεπαγώσετε τα τρόφιμα, αφαιρέστε τα από τον καταψύκτη και αφήστε τα να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. Για να ξεπαγώσετε γρήγορα τα τρόφιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων σας, για παράδειγμα. Εάν θέλετε να αποψύξετε μόνο ένα μέρος μόνο μιας συσκευασίας, αφαιρέστε το τμήμα που χρειάζεστε και κλείστε αμέσως το υπόλοιπο πακέτο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγετε το «κάψιμο κατάψυξης» και θα μειώσετε τον σχηματισμό πάγου στα υπόλοιπα τρόφιμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποθήκευση πάρα πολλών τροφίμων κατά τη λειτουργία μετά την αρχική σύνδεση με το ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του καταψύκτη.

Χρόνοι και θερμοκρασία αποθήκευσης

Σημείωση: Η αποθήκευση επί μακρόν ή η αποθήκευση σε ακατάλληλη θερμοκρασία κατάψυξης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ποιότητας ή χαλασμένα τρόφιμα, γεγονός που προκαλεί σπατάλη τροφίμων, μη βρώσιμα τρόφιμα και πιθανότητα τροφικής δηλητηρίασης. Η ελάχιστη θερμοκρασία στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι -18°C ή χαμηλότερη. Ακολουθήστε τους μέγιστους συνιστώμενους χρόνους αποθήκευσης παρακάτω:

- > Μαγειρεμένο φαγητό, παγωτό, λουκάνικα, ψωμί: 2-6 μήνες.
- > Ψάρια, γαρίδες, αρνί, κρέας: 4-8 μήνες.
- > Πουλερικά, μοσχάρι: 6-12 μήνες.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στη βάση, στις πλευρές και στο πίσω μέρος της συσκευής.

Για να αποκτήσετε μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης (π.χ. για κατεψυγμένα προϊόντα μεγάλου μεγέθους), μπορείτε να αφαιρέσετε τα μεσαία συρτάρια και τα ράφια. Τα πάνω και κάτω συρτάρια και ράφια θα πρέπει να αφαιρεθούν τελευταία εάν είναι απαραίτητο.

Ένας ομοιόμορφα γεμισμένος θάλαμος ψυγείου/καταψύκτη συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε στον θάλαμο του ψυγείου/καταψύκτη. Τα τρόφιμα που έχουν ήδη κρυώσει αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση.

Ανοίγετε την πόρτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια ψύξης. Το σύντομο άνοιγμα και το σωστό κλείσιμο της πόρτας μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Τα λάστιχα της πόρτας της συσκευής σας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε οι πόρτες να κλείνουν σωστά και η κατανάλωση ενέργειας να μην αυξάνεται άσκοπα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ρουτίνας. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή, καθώς η συχνή εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση που χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Απομακρύνετε τη σκόνη από το πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για να αποφύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγονται οι οσμές.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και ένα τέταρτο χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε σχολαστικά. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με φυσικό τρόπο πριν τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.

Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στη συσκευή (όπως στενές περιοχές ή γωνίες), συνιστάται να τις σκουπίζετε τακτικά με μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κ.λπ. και όταν είναι απαραίτητο, σε συνδυασμό με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτές ράβδους), για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες ή συσσωρευση βακτηριδίων σε αυτές τις περιοχές.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί νοτισμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ. και στη συνέχεια σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, οξικό ισοαμύλιο κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του καταψύκτη. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορούν να παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.



Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή ζημιές στην ηλεκτρική μόνωση λόγω εμβάπτισης.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

Απόψυξη

Ο καταψύκτης σας έχει σχεδιαστεί για χρήση όλο το χρόνο με ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση. Σας συνιστούμε να κάνετε τα ακόλουθα κάθε φορά που τον καθαρίζετε, για να διατηρήσετε τον καταψύκτη σας σε αποτελεσματική λειτουργία χωρίς οσμές:

1. Απενεργοποιήστε τον καταψύκτη.
2. Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη και τοποθετήστε τα σωστά για να μην λιώσουν.
3. Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης (χρησιμοποιήστε μαλακά υλικά για να αποφύγετε ζημιές στην επένδυση). Προετοιμάστε τα δοχεία νερού για την απόψυξη. (Προσέξτε κατά τον καθαρισμό του δίσκου αποστράγγισης νερού του θαλάμου συμπίεσής ώστε να μην χυθούν νερά στο δάπεδο.)
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φυσική θερμοκρασία για φυσικό ξεπάγωμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα φτυαράκι πάγου για να αφαιρέσετε τον πάγο (χρησιμοποιήστε πλαστικό ή ξύλινο φτυαράκι πάγου, για να αποφύγετε ζημιές στην επένδυση ή τον σωλήνα).
5. Τραβήξτε προς τα έξω την τάπα αποστράγγισης μέσα στη συσκευή και τραβήξτε έξω την εξωτερική τάπα αποστράγγισης απόψυξης. Το νερό απόψυξης θα αποστραγγιστεί. Ελέγχετε το δοχείο περιστασιακά, ώστε να μην ξεχειλίζει το νερό. Αντικαταστήστε τις τάπες αποστράγγισης όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη.
6. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη ποσότητα ζεστού νερού για να επιταχύνετε την απόψυξη, χρησιμοποιώντας μια στεγνή πετσέτα για να στεγνώσετε το νερό μετά την απόψυξη.
7. Μετά την απόψυξη, τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα στον θάλαμο και ενεργοποιήστε τον καταψύκτη.

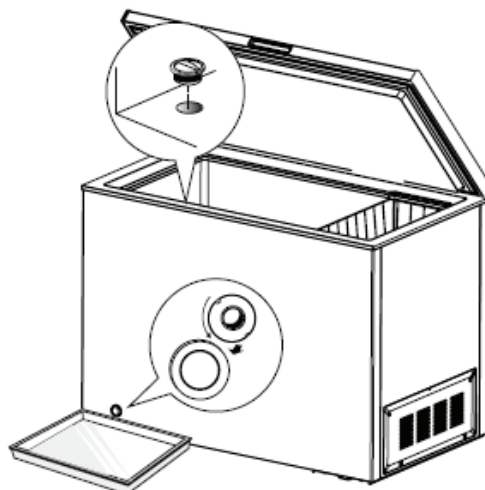

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τα ζητήματα αυτά.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν λειτουργεί	- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά. - Χαμηλή τάση, διακοπή ρεύματος ή ένα μέρος του κυκλώματος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.	- Συνδέστε σωστά το φις του καλωδίου ρεύματος. - Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.	- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος που προκαλεί τη συνεχή λειτουργία. - Βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα. - Βάζετε φαγητό πριν κρυώσει. - Ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά. - Το εσωτερικό στρώμα πάγου είναι πολύ παχύ.	- Αυτό είναι φυσιολογικό. - Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα. - Περιμένετε να κρυώσει το φαγητό πριν το βάλετε μέσα. - Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά. - Πρέπει να γίνει απόψυξη.
Η πόρτα δεν κλείνει καλά	- Η πόρτα έχει φρακάρει από αντικείμενα. Πάρα πολλά τρόφιμα μέσα. - Παραμορφωμένο λάστιχο πόρτας.	- Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα. - Τοποθετήστε τη συσκευή σταθερά. - Θερμάνετε το λάστιχο της πόρτας και μετά αφήστε το να κρυώσει για αποκατάσταση (για να το ζεστάνετε χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό σεσουάρ ή ζεστό νερό).
Το εξωτερικό τοίχωμα είναι ζεστό	- Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμότητα διαχέεται προς τα έξω μέσω των μεταλλικών σωλήνων στο εσωτερικό του θαλάμου. - Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του εξωτερικού τοιχώματος.	- Η υψηλότερη θερμοκρασία στο εξωτερικό τοίχωμα είναι φυσιολογικό φαινόμενο. - Αυξήστε τον χώρο διάχυσης θερμότητας ή τοποθετήστε τη συσκευή σε αεριζόμενο και δροσερό μέρος.
Οσμές	- Χαλασμένο φαγητό - Τρόφιμα με έντονες οσμές - Το εσωτερικό του θαλάμου είναι βρώμικο.	- Καθαρίστε και αφαιρέστε τυχόν χαλασμένα τρόφιμα. - Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά είναι τυλιγμένα αεροστεγώς. - Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου.
Σχηματίζεται συμπύκνωμα υγρασίας στο εξωτερικό	Το συμπύκνωμα σχηματίζεται όταν η υγρασία στο δωμάτιο είναι υψηλή.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε το συμπύκνωμα με ένα στεγνό πανί.
Δύσκολο άνοιγμα της πόρτας	Η διαφορά στην πίεση του αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου μπορεί μερικές φορές να κάνει δύσκολο το άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη.	Περιμένετε μερικά λεπτά και μετά προσπαθήστε να ανοίξετε την πόρτα αργά

Ορισμένοι ήχοι μπορούν να ακουστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης του ψυγείου, ωστόσο δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του.

Ήχοι που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν:

- > Θόρυβος που προκαλείται από τη συσκευή όταν δεν είναι επίπεδη - ρυθμίστε τη θέση της με τα ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια. Εναλλακτικά, τοποθετήστε επιθέματα από μαλακό υλικό κάτω από τους πίσω τροχίσκους, ειδικά όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε δάπεδο από πλακάκια.
- > Η συσκευή ακουμπάει επάνω σε παρακείμενα έπιπλα - μετακινήστε τον καταψύκτη πιο μακριά.

Οι ήχοι που ακούγονται κατά την κανονική χρήση οφείλονται κυρίως στη λειτουργία του αεροσυμπιεστή (όταν ενεργοποιείται) και του συστήματος ψύξης (θερμική διαστολή και συστολή του καταψύκτη που προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσου).

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος	
	Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Προειδοποιήσεις για την απόρριψη

- ※ Το ψυκτικό μέσο και τα υλικά αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται για τον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού.
- ※ Όταν το ψυγείο πρόκειται να αποσυρθεί, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο της πόρτας και τα ράφια. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλο σημείο έτσι ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση οποιουδήποτε παιδιού.

Κύρια τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο	W70508EMD
Παράμετρος	
Κλίμα	SN/N/ST/T
Συνολικός μεικτός όγκος	508L
Συνολικός αποθηκευτικός όγκος	508L
Ονομαστική τάση	220-240V
Ονομαστική συχνότητα	50Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος	3A
Ψυκτικό μέσο & Βάρος	R600a 108g
Βάρος	60,3kg
Φυσικό φλυκταινογόνο	ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΙΟ

Κλιματική κλάση

Οι πληροφορίες για την κλιματική κλάση της συσκευής παρέχονται στον πίνακα ονομαστικών τιμών. Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (δηλαδή τη θερμοκρασία του δωματίου όπου λειτουργεί η συσκευή) για τη βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Κλιματική κλάση	Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	Από +10 °C έως +32 °C
N	Από +16 °C έως +32 °C
ST	Από +16 °C έως +38 °C
T	Από +16 °C έως +43 °C

Σημείωση: Δεδομένων των οριακών τιμών του εύρους θερμοκρασιών περιβάλλοντος για τις κλιματικές κλάσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή και του γεγονότος ότι οι εσωτερικές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση της ψυκτικής συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα ανοίγματος της θύρας, η ρύθμιση οποιασδήποτε διάταξης ελέγχου της θερμοκρασίας ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες αυτοί, κατά περίπτωση.

Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις, ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.



Σημείωση: Όταν λειτουργεί σε περιβάλλον διαφορετικό από τον καθορισμένο κλιματικό τύπο (δηλ. πέραν του ονομαστικού εύρους θερμοκρασιών περιβάλλοντος), η συσκευή ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διατηρήσει τις επιθυμητές θερμοκρασίες θαλάμου.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις.

Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 006600

Fax. 2316 006650

www.morris.gr