

## Οδηγίες χρήσης

Συντηρητής κρασιού

Σελίδα 16



# **Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας.**

Θερμά συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του συντηρητή κρασιού. Με αυτό το προϊόν που διακρίνεται για την άψογη άνεση στη χρήση, την υποδειγματική αξιοπιστία του και την υψηλή του ποιότητα, επιλέξατε μια συσκευή της κορυφαίας κατηγορίας. Ευχόμαστε να χαρείτε τον καινούργιο σας συντηρητή κρασιού και ελπίζουμε να απολαμβάνετε απόλυτα τα κρασιά σας.

## **Όσο πιο λίγα σταφύλια καλλιεργούνται σε ένα χωράφι, τόσο καλύτερο θα είναι το κρασί.**

Τα φτωχότερα εδάφη με καλή αποστράγγιση αποτελούν την ιδανική προϋπόθεση για καλά κρασιά. Από την ποιότητα του εδάφους εξαρτάται η ζωντάνια των κλημάτων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την ποιότητα των σταφυλιών. Εκτός από το έδαφος, το κλίμα αποτελεί έναν ακόμα αποφασιστικό παράγοντα για το κρασί. Εκτός αυτών, το φως και η υγρασία του αέρα είναι άκρως σημαντικά για την ώριμη γεύση του κρασιού.

## **Το σωστό περιβάλλον για τα κρασιά σας.**

Το κρασί είναι μια πολύ ευαίσθητη καλλιέργεια. Από το στάδιο της καλλιέργειας, στη φάση ωρίμανσης, έως το χρονικό σημείο του τρύγου και της οινοποίησης, το κρασί εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Φως, υγρασία αέρα και θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη ευαισθησία συνεχίζει να υφίσταται αμετάβλητη ακόμα και μετά τη μετάγγιση μέσα σε φιάλες. Για να επιτευχθεί η πλήρης ωριμότητα γεύσης ή να διατηρηθεί το καλό άρωμα του κρασιού, πρέπει το κρασί να αποθηκευτεί με σωστό τρόπο. Ο συντηρητής κρασιού εξυπηρετεί με ιδανικό τρόπο τις εν λόγω ανάγκες.

## **Βάση δεδομένων EPREL**


Από 1η Μαρτίου 2021 θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL). Ο ακόλουθος σύνδεσμος <https://eprel.ec.europa.eu/> θα σας οδηγήσει στην τράπεζα δεδομένων για τα προϊόντα.xxxProduktdatenbank siehe oben Εκεί θα σας ζητηθεί όπως καταχωρήσετε το αναγνωριστικό μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στην πινακίδα τύπου.

## Περιεχόμενα

## Σελίδα


Τοποθέτηση.....	18
Πεδίο χρήσης της συσκευής.....	18
Διαστάσεις.....	18
Ηλεκτρική σύνδεση.....	19
Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου.....	19
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής.....	20
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	20
Ενεργοποίηση ανεμιστήρα.....	20
Ηχητική προειδοποίηση.....	21
Εσωτερικός φωτισμός.....	21
Λειτουργία ρύθμισης.....	22
Εξοπλισμός.....	24
Αποθήκευση κρασιού.....	25
Απόψυξη.....	26
Καθαρισμός.....	26
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	27
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	27
Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης.....	28
Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών.....	29
Συναρμολόγηση σε τοίχο.....	29

## Επισκόπηση συσκευών και εξοπλισμού

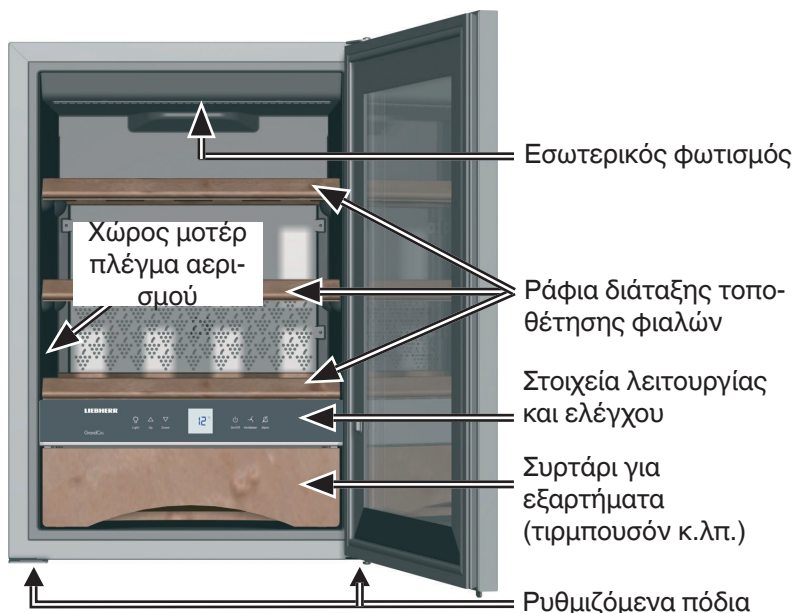

## Τοποθέτηση

- Παρακαλούμε αποφύγετε θέσεις λειτουργίας εκτεθειμένες σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και κοντά σε πηγές θερμότητας όπως φούρνοι ή θέρμανση.
- Το δάπεδο της θέσης λειτουργίας πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο. Μπορείτε να ισοσταθμίσετε τις ανωμαλίες του δαπέδου με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Παρακαλούμε φροντίστε για καλό αερισμό και εξαερισμό! Τα ανοίγματα αερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται!
- Το πρότυπο EN 378 ορίζει ότι ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να έχει όγκο 1 m<sup>3</sup> ανά 8 g ψυκτικού R 600a που χρησιμοποιείται στη συσκευή, προκειμένου να αποτρέπεται ο σχηματισμός εύφλεκτων μιγμάτων αερίων σε περίπτωση διαρροής από το ψυκτικό κύκλωμα. Η ποσότητα του ψυκτικού δίνεται από την ετικέτα τύπου.
- Η συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε περιορισμένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος ανάλογα με την κατηγορία του κλίματος. Απαγορεύεται η υστέρηση ή η υπέρβαση των εν λόγω ορίων θερμοκρασίας!  
Η συσκευή διαθέτει την παρακάτω αναφερόμενη κατηγορία κλίματος: SN = +10 °C έως +32 °C.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο συσκευών η μία δίπλα από την άλλη, πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους απόσταση 50 mm, διότι διαφορετικά στον ενδιάμεσο χώρο θα σχηματίζεται νερό συμπύκνωσης.

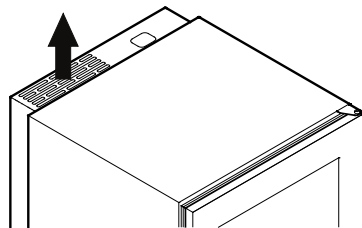


## Πεδίο χρήσης της συσκευής

Η συσκευή είναι αποκλειστικά κατάλληλη για την αποθήκευση κρασιού.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακώνσκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην Οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Επιπλέον, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

## Διαστάσεις

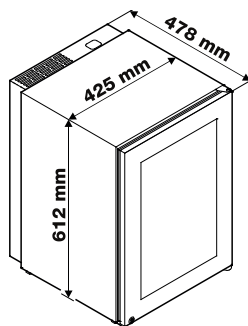

## Ηλεκτρική σύνδεση

Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο με **εναλλασσόμενο ρεύμα**. Η επιτρεπτή τάση και συχνότητα αναφέρονται στην ετικέτα τύπου.

Η πρίζα πρέπει να έχει γειωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια. Το ρεύμα διακοπής της ασφάλειας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 A και 16 A.

**Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.**


Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται μέσω καλωδίου επιμήκυνσης ούτε μέσω πολύπριζου.

Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φιν εξοικονόμησης ενέργειας. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα!

## Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου

Το ηλεκτρονικό πεδίο χειρισμού διαθέτει "**Χωρική τεχνολογία αφής**".

Η όποια λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας το εκάστοτε σύμβολο.

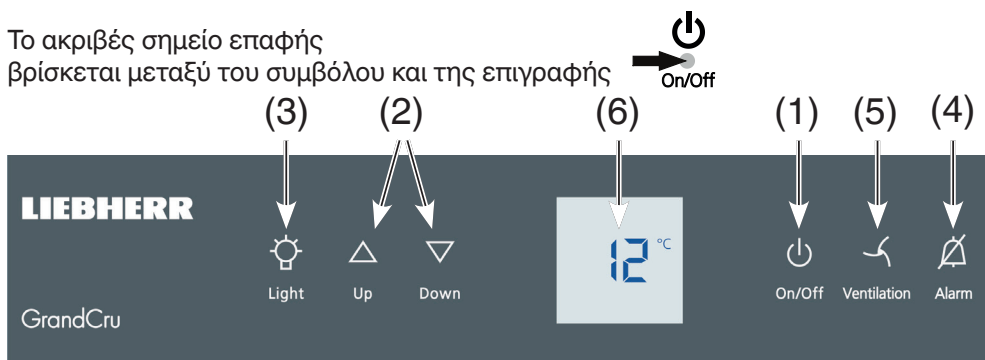


## Στοιχεία χειρισμού

- ① Συσκευή ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
- ② Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας
- ③ Εσωτερικός φωτισμός ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
- ④ Σίγαση συναγερμού
- ⑤ Ανεμιστήρας ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
- ⑥ Ένδειξη θερμοκρασίας

## Στοιχεία ελέγχου


- ⑦ Σύμβολο Εσωτερικός φωτισμός εντός
- ⑧ Σύμβολο Συναγερμός
- ⑨ Ενεργό σύμβολο παιδικής ασφάλειας
- ⑩ Σύμβολο ανεμιστήρα εντός

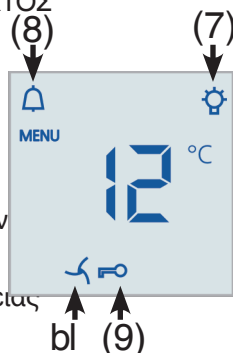

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

**Ενεργοποίηση:** Πατήστε το πλήκτρο **On/Off** για να ανάψει η ένδειξη θερμοκρασίας.

**Απενεργοποίηση:** Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **On/Off** για περ. 3 δευτερόλεπτα για να σβήσει η ένδειξη θερμοκρασίας.

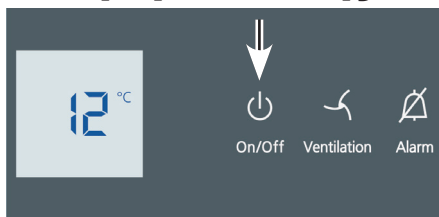

## Ρύθμιση θερμοκρασίας

**Μείωση/κατέβασμα θερμοκρασίας:** Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης **Down**.

**Αύξηση/ανέβασμα θερμοκρασίας:** Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης **Up**.

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αναβοσβήνει η τιμή ρύθμισης.
- Με περισσότερα σύντομα πατήματα αλλάζει η τιμή ρύθμισης κατά 1 °C.


- Μετά από περ. 5 δευτ. από το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου, το ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποιείται και εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C.




## Ενεργοποίηση ανεμιστήρα

Με τον τρόπο αυτό, στο εσωτερικό επιτυγχάνεται κλίμα, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτό ενός κελαριού κρασιών. Μέσω της αυξημένης υγρασίας αέρα αποτρέπεται η ξήρανση των φελλών.

**Ενεργοποίηση:** πατήστε το πλήκτρο ανεμιστήρα **Ventilation**. Το σύμβολο  ανάβει.


**Απενεργοποίηση:** πατήστε εκ νέου το πλήκτρο ανεμιστήρα **Ventilation**. Το σύμβολο  σβήνει

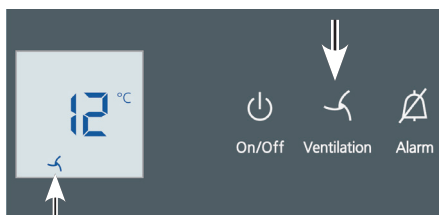

## Ηχητική προειδοποίηση


Το ηχητικό προειδοποίησης σας βοηθάει να προστατεύεται τα κρασιά σας από μη επιτρεπόμενες θερμοκρασίες.

Ηχεί πάντα όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερα από 60 δευτ.

Ηχεί όταν ο εσωτερικός χώρος είναι πάρα πολύ κρύος ή πάρα πολύ ζεστός. Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας. Το σύμβολο  ανάβει.

Ο ήχος μπορεί να σταματήσει πατώντας το πλήκτρο **Alarm**.


Η ένδειξη θερμοκρασίας συνεχίζει να αναβοσβήνει έως ότου πάψει να υφίσταται η κατάσταση συναγερμού.

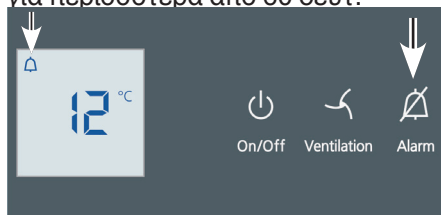

## Εσωτερικός φωτισμός

Ο φωτισμός έχει τοποθετηθεί στον εσωτερικό χώρο στο πάνω μέρος.

Ο φωτισμός εσωτερικού χώρου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο **Light**.

Το σύμβολο  ανάβει όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.

**Προσοχή - Ακτινοβολία λέιζερ κατηγορία 1M, όταν το κάλυμμα είναι ανοιχτό, δεν παρατηρείται άμεσα με οπτικά όργανα.**


**Ο φωτισμός επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό.**

Επιπροσθέτως, μπορεί να αλλάξει η φωτεινότητα του φωτισμού.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Light** και ταυτόχρονα με τη βοήθεια των πλήκτρων ρύθμισης θερμοκρασίας ρυθμίστε τη φωτεινότητα σε πιο φωτεινή ή πιο σκούρα.

**Down** = πιο σκούρο

**Up** = πιο φωτεινό

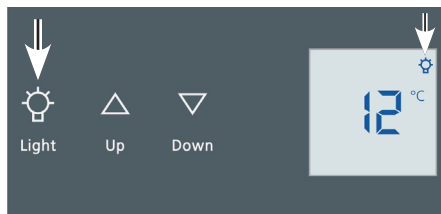

### Φωτισμός

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης<sup>1</sup>

Πηγή φωτισμού

Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G

LED

<sup>1</sup> Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

# Λειτουργία ρύθμισης

Σε λειτουργία ρύθμισης είναι δυνατή η ενεργοποίηση των παρακάτω λειτουργιών

☒ = Ασφάλεια για παιδιά


h = φωτεινότητα οθόνης

## ☒ = Ασφάλεια για παιδιά


Η ασφάλεια για παιδιά αποτρέπει την αθέμιτη απενεργοποίηση της συσκευής.

### Ενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα.

- Η οθόνη δείχνει 

- Πατήστε το  πλήκτρο.


- Η οθόνη δείχνει 


- Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο .


- Το σύμβολο  ανάβει, η ασφάλεια για παιδιά είναι ενεργοποιημένη.


- Εγκαταλείψτε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το **πλήκτρο**  **On/Off**


### Απενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα.

- Η οθόνη δείχνει 

- Πατήστε το πλήκτρο .

- Η οθόνη δείχνει 

- Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο .

- Το σύμβολο  σβήνει, η ασφάλεια για παιδιά είναι απενεργοποιημένη.

- Εγκαταλείψτε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο  **On/Off**


## h = φωτεινότητα οθόνης

Ρύθμισης φωτεινότητας οθόνης

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα.

- Πατήστε το πλήκτρο  έως ότου εμφανιστεί το h στην οθόνη.

- Πατήστε το πλήκτρο .

- η οθόνη δείχνει 

- Πατήστε το πλήκτρο   και επιλέξτε από

h 0 = ελάχιστη φωτεινότητα έως

h 5 = μέγιστη φωτεινότητα.

- Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή, πατήστε το πλήκτρο .

- Εγκαταλείψτε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο .

- Κλείστε την πόρτα, μετά από περ. 1 λεπτό ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση.

# Εξοπλισμός

## Ξύλινα ράφια

Τα ράφια εξυπηρετούν την οριζόντια αποθήκευση των φιαλών κρασιού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ξήρανση των φελλών.

## Συρτάρι για εξαρτήματα

Im unteren Schubfach können Accessoires wie Korkenzieher etc. untergebracht werden,

Τα ράφια και το συρτάρι μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από μπροστά. Για τον σκοπό αυτό πρέπει η πόρτα να έχει ανοίξει σε γωνία 90°.



## Ανταλλαγή αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα


Τα κρασιά συνεχίζουν να ωριμάζουν διαρκώς σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, καθοριστικό λόγο έχει η ποιότητα αέρα για την φύλαξη.

Στην πάνω περιοχή στο οπίσθιο τοίχωμα του συντηρητή έχει τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα για τη διασφάλιση της ποιοτικά ιδανικό ρυθμό κυκλοφορίας του αέρα.

Προτείνουμε την ετήσια αντικατάσταση του εικονιζόμενου φίλτρου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

### Αντικατάσταση φίλτρου:

Με ένα μικρό καταβίδι, ασφαλίστε στις εγκοπές δεξιά και αριστερά. Τελικά, είναι δυνατή η αφαίρεση του φίλτρου.

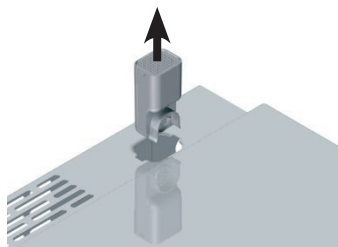

## Αποθήκευση κρασιού


Πάνω σε έναν ξύλινο ράφι μπορούν να τοποθετηθούν 4 φιάλες, η μία δίπλα από την άλλη.



Οι ψηλές φιάλες κρασιού μπορούν να αποθηκευτούν και σε εγκάρσια θέση.



Για να διασφαλιστεί σταθερή έδραση των φιαλών, εφαρμόστε τη συνημμένη πλάκα συγκράτησης στη μεσαία σχάρα του ξύλινου ραφιού.

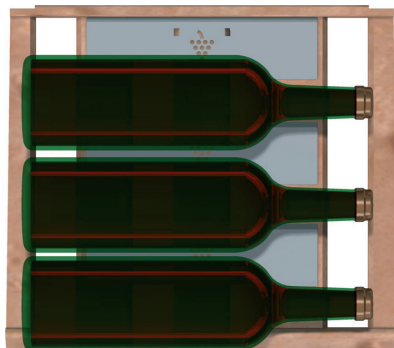

## Απόψυξη

Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα απόψυξη. Η υγρασία που παράγεται οδηγείται προς τα έξω μέσα σε μπολ εξαέρωσης νερού τήξης μέσω απορροής νερού τήξης. Στο σημείο αυτό, εξατμίζεται το νερό τήξης με τη βοήθεια της θερμότητας του συμπιεστή.

## Καθαρισμός

**Πριν τον καθαρισμό, πάντα να κλείνετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε την από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.**

Παρακαλούμε αποφύγετε αυστηρά τη χρήση καθαριστικών μέσων ή χημικών διαλυτών που περιέχουν κόκκους άμμου ή οξέ. Προτείνεται καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.

**Λόγω κινδύνου τραυματισμού και ζημιάς της συσκευής, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.**

- Απαγορεύεται η χρήση επιθετικών/διαβρωτικών αφρών, μη συμπυκνωμένων καθαριστικών μέσων και φυσικά καθαριστικών μέσων ή χημικών διαλυτών που περιέχουν κόκκους άμμου, χλωριούχα ή οξέα. Προκαλούν βλάβες στις επιφάνειες και ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση.
- Τα πλευρικά τοιχώματα και οι επιφάνειες πόρτας πρέπει να καθαρίζονται μόνο με καθαρό, μαλακό πανί που, εφόσον χρειάζεται, έχει νοτίσει ελαφρώς (νερό + απορρυπαντικό). Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πανί με μικροϊνες.
- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο, εκτός των ξύλινων ραφιών, με χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Φροντίστε ώστε να μην εισχωρεί νερό καθαρισμού μέσα στα ηλεκτρικά μέρη.
- Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.
- Παρακαλούμε αφήνετε άθικτη την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά συσκευής - είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



## Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- Για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά της μονάδας, θα πρέπει δύο άτομα να βγάλουν τη συσκευή από τη συσκευασία της και να την εγκαταστήσουν.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία, εξασφαλίστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί και συνδεθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Βγάλτε το βύσμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή τραβήξτε το φιν και όχι το καλώδιο.
- **Οποιαδήποτε επισκευή και εργασία στη συσκευή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, δεδομένου ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τον χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή του καλωδίου τροφοδοσίας.**
- Μη πατάτε στη βάση, τα συρτάρια ή τις πόρτες και μην τα χρησιμοποιείτε για τη στήριξη αντικειμένων.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά έως ηλικίας 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποφύγετε τη συνεχή επαφή του δέρματος με κρύες επιφάνειες ή με κρύα ή καταψυγμένα προϊόντα. Ενδέχεται να προκληθούν πόνοι, αίσθημα μουδιάσματος ή κρυοπαγήματα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα για μεγάλο διάστημα, προβλέψτε μέτρα προστασίας, π.χ. χρησιμοποιήστε γάντια.
- **Το κλειδί, όσον αφορά συσκευές που κλειδώνουν να φυλλάγεται σε μέρος μακριά από την συσκευή και παιδιά.**
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην προκαλείτε βλάβες στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
- Αποφύγετε την είσοδο γυμνής φλόγας ή πηγών ανάφλεξης στη συσκευή. Κατά τη μεταφορά και τον καθαρισμό, προσέξτε ώστε να μη κτυπηθούν οι σωλήνες του κυκλώματος ψύξης. Σε περίπτωση διαφυγής ψυκτικού, απομακρύνετε κάθε γυμνή φλόγα ή πηγή ανάφλεξης από την πηγή της διαρροής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή και αερίστε τον χώρο καλά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.
- Η ράβδος φωτισμού LED στη συσκευή χρησιμεύει στον φωτισμό του εσωτερικού χώρου συσκευής.

## Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.



Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο (πληροφορίες στην ετικέτα τύπου) και το λάδι.

- Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης.
- Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!**

**Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.**

**Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.**

## Συναρμολόγηση σε τοίχο

Η συσκευή μπορεί να συναρμολογηθεί στον τοίχο. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχουν δύο ανοίγματα στην πίσω πλευρά. Τόσο ο τοίχος όσο και τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν το βάρος μιας πλήρως φορτωμένης συσκευής. Το βάρος μιας άδειας συσκευής ανέρχεται σε 31 kg.

### Σημαντικό!

Για να διασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός μέσω των ανοιγμάτων αερισμού πρέπει να τοποθετηθούν οι τέσσερις διαχωριστήρες τοίχου. Αυτό ισχύει κατά τη συναρμολόγηση σε τοίχο αλλά και κατά την κανονική τοποθέτηση σε τοίχο. Εισάγετε απλά τους διαχωριστήρες τοίχου μέσα στα προβλεπόμενα ανοίγματα einstecken.

